


JA-111M adresabilni magnetni mini detektor

Ovaj proizvod je komponenta sistema **JABLOTRON JA-100**. Koristi se za detektovanje otvaranja vrata, prozora, itd. Detektor posjeduje reagovanje na status (izveštava o svom aktiviranju i deaktiviranju). Trebalo bi da ga instalira stručni tehničar sa važećom licencom izdatom od strane ovlašćenog distributera.

Montaža

Izaberite pravo mesto za detektor. Stalni magnet (10) može biti na levoj ili na desnoj strani detektora. Deo sa predajnikom se montira na fiksnim deo vrata (prozora), a magnet na pokretni deo. Trebalo bi izbegavati montažu na metalne predmete (to bi moglo negativno uticati na rad detektora).

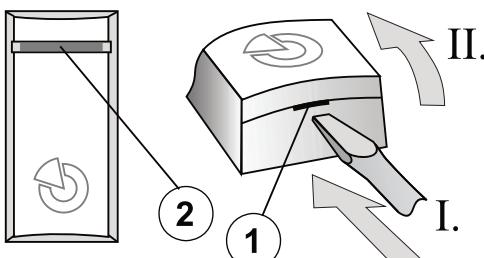


Sl: 1 – jezičak poklopca; 2 – LED indikatori (žuti i crveni)

1. Otvoriti poklopac detektora pritiskanjem jezička (1).
2. Izabratи otvor za kabl na poleđini poklopca i polomiti membranu, provući kabl i zavrnuti detektor na izabrano mesto.



Pri priključivanju modula na magistralu sistema, uvek isključiti napajanje.

3. Priključiti kablove magistrale (3) na priključke (6).

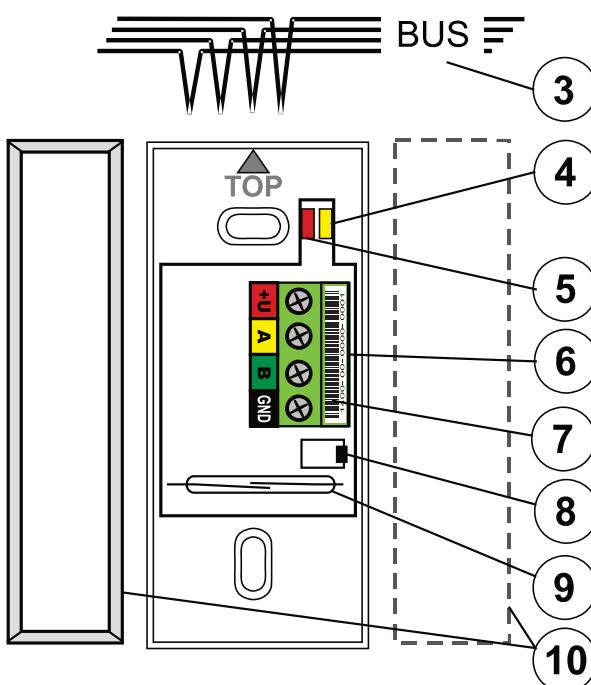

Sl: 3 – kabl magistrale; 4 – žuti indikator greške; 5 – crveni indikator aktiviranja detektora; 6 – priključci digitalne magistrale; 7 – proizvodna šifra; 8 – kontakt sabotaže; 9 – magnetni senzor; 10 – stalni magnet sa svojim alternativnim položajem

4. Nastaviti u skladu sa uputstvom za instaliranje alarmne centrale. Osnovni postupak:
 - a. Kada se uređaj napoji, žuta LED počinje da uzastopno treperi kako bi ukazala da modul nije prijavljen u sistem.
 - b. Otići u **F-Link** softver, izabratи potrebnu poziciju u prozoru *Uredaji* i pokrenuti režim prijave klikom na taster za Prijavu.
 - c. Otvoriti poklopac detektora i pritisnuti kontakt sabotaže (8) – modul je prijavljen i žuta LED se gasi.

5. Zatvoriti poklopac detektora.

Unutrašnja podešavanja detektora


Karakteristike detektora mogu se podešiti na jezičku Uredaji F-Link softvera. Kada ste na poziciji detektora, upotrebite opciju za **Unutrašnja podešavanja** da biste otvorili interaktivni prozor gde možete podešiti sledeće:

(* podrazumevana podešavanja)

LED indikacija uključena* / isključena: dozvoljava da korisnik isključi indikaciju aktiviranja pomoću crvene LED.

Napomena:

- Detektor se može prijaviti u sistem i unošenjem njegove proizvodne šifre (7) u F-Link softver ili preko tastature (ili korišćenjem skenera bar-koda). Biće unete sve cifre navedene ispod bar-koda (1400-00-0000-0001).
- Rastojanje između predajnika i stalnog magneta trebalo bi da je najmanje kada se vrata zatvorena. Za dijagram rastojanja za aktiviranje po svim osama videti donju sliku. Rastojanja su važeća za položaj na ne-magnetskim materijalima (drvo, plastika...).

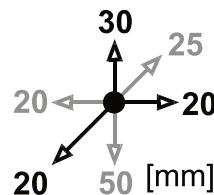

Tehničke karakteristike

Napajanje	sa magistrale alarmne centrale 12 V (9...15 V)
Potrošnja struje u režimu pripravnosti	5 mA
Potrošnja struje za izbor kablova	5 mA
Dimenzije	55 x 27 x 16 mm
Klasifikacija	Stepen 2
u skladu sa	EN 50131-1, EN 50131-2-6
Radno okruženje	EN 50131-1 II. Generalno u zatvorenom
u skladu sa	-10 to +40 °C
Opseg radne temperature	EN 50130-4, EN 55022
Usaglašen i sa	



JABLOTRON ALARMS a.s. ovim izjavljuje da je JA-111M usaglašen sa glavnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2004/108/EC, 2011/65/EU. Original izvršenja usaglašenosti može se pronaći na www.jablotron.com – odeljak za tehničku podršku



Napomena: iako ovaj proizvod ne sadrži bilo kakve štetne materijale, predlažemo da nakon upotrebe vratite proizvod dobavljaču ili direktno proizvođaču.