


CE

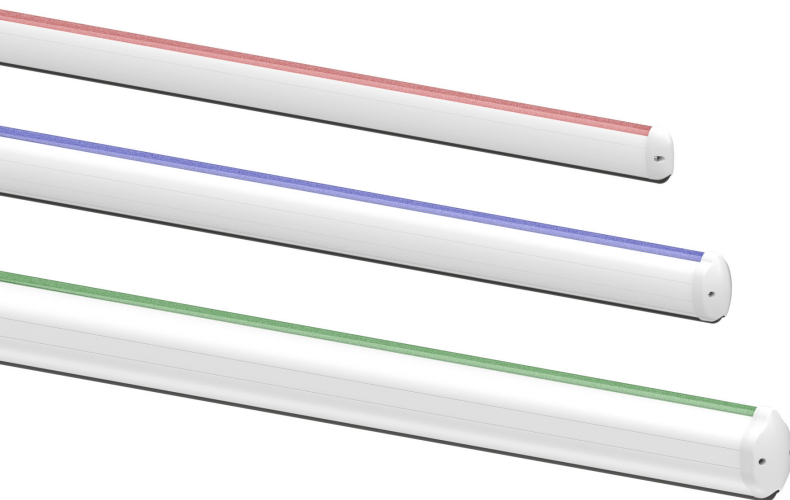

IS92 Rev.07 05/08/2024

ALED - ALED/RGB

Luci asta per barriera
Istruzioni originali



- IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
- EN - Instructions and warnings for the installer
- DE - Anweisungen und Hinweise für den Installateur
- FR - Instructions et consignes pour l'installateur
- ES - Instrucciones y advertencias para el instalador
- PT - Instruções e advertências para o instalado

 **ROGER**[®]
TECHNOLOGY

Illustrazioni e schemi • Pictures and schemes • Bilder und Pläne
 Illustrations et schémas • Ilustraciones y esquemas • Ilustrações e esquemas

CODICE / CODE		BI/004 BI/004/115	BI/004HP BI/004HP/115	BI/006 BI/006/115	BI/001PE	BI/001PC BI/001PC/115	BI/008
ALED/4C	● RED LIGHT	✓	✓	-	✓	-	-
ALED/4C/RGB	●●● RGB LIGHT	✓	✓	-	-	-	-
ALED/6C	● RED LIGHT	-	-	✓	✓	-	-
ALED/6C/RGB	●●● RGB LIGHT	-	-	✓	-	-	-
ALED/8C	● RED LIGHT	✓	✓	-	-	-	✓
ALED/8C/RGB	●●● RGB LIGHT	✓	✓	-	-	-	✓
ALED/12C	● RED LIGHT	-	-	✓	-	-	-
ALED/12C/RGB	●●● RGB LIGHT	-	-	✓	-	-	-

CODICE / CODE		BA/60/3	BA/68/3	BA/68/4	BA/90/3	BA/91/3	BA/90/4	BA/91/4	BA/90/6	BA/91/6	BA/128/4
ALED/4C	● RED LIGHT	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
ALED/4C/RGB	●●● RGB LIGHT	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
ALED/6C	● RED LIGHT	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
ALED/6C/RGB	●●● RGB LIGHT	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
ALED/8C	● RED LIGHT	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
ALED/8C/RGB	●●● RGB LIGHT	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
ALED/12C	● RED LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ALED/12C/RGB	●●● RGB LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

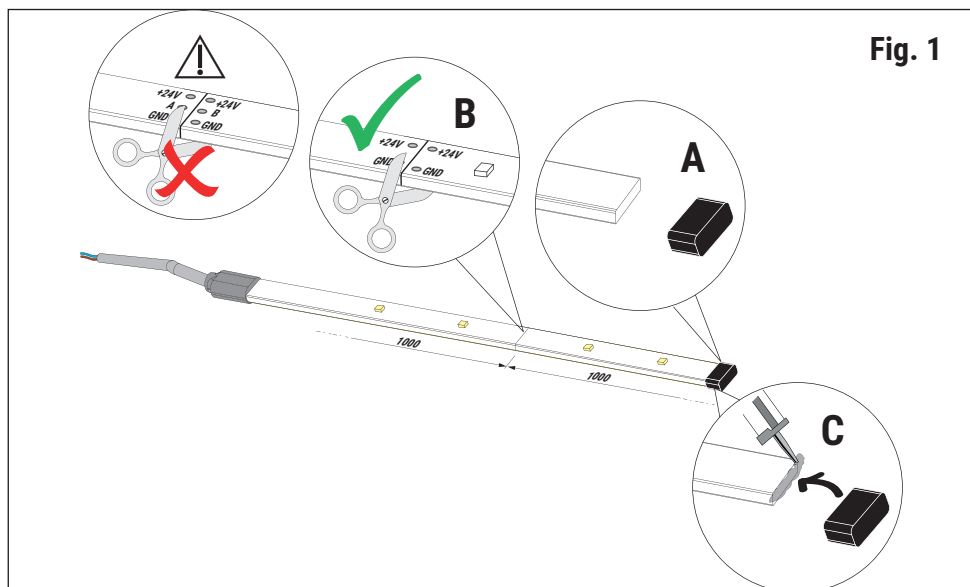
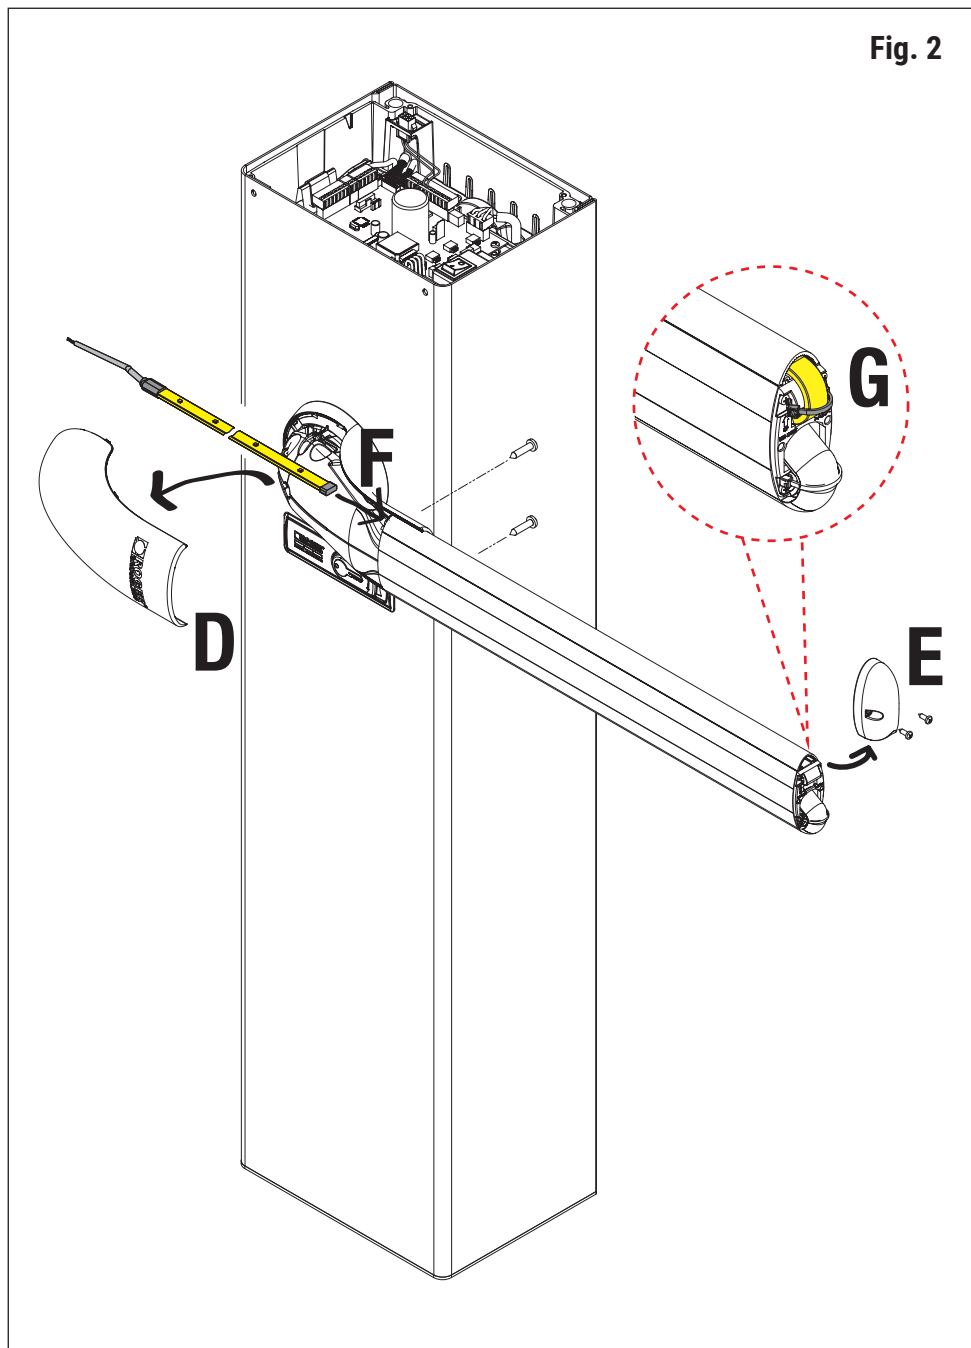


Fig. 1

Fig. 2



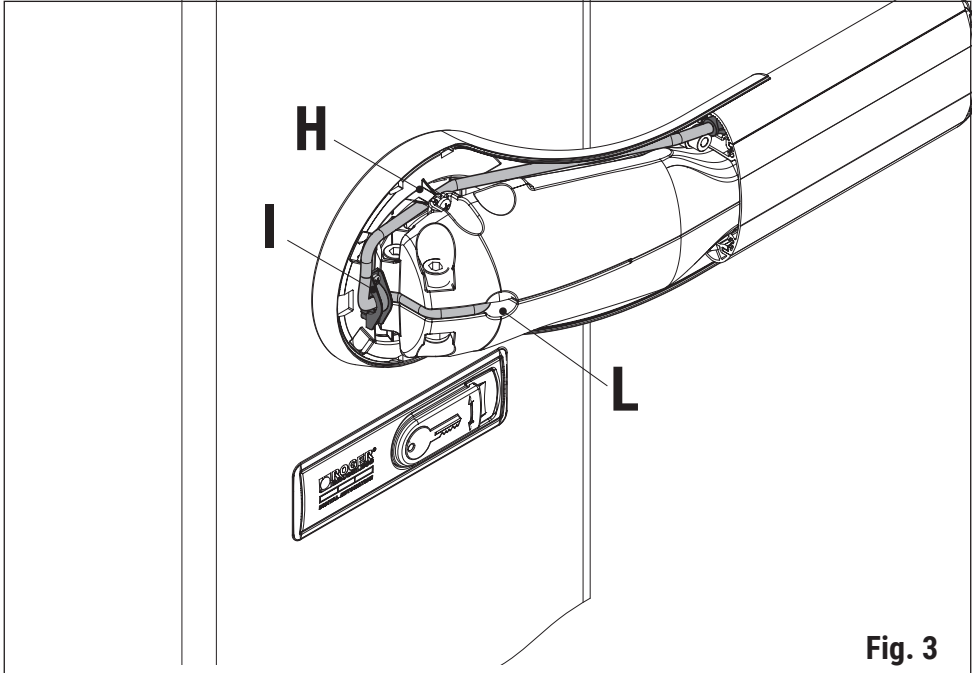


Fig. 3


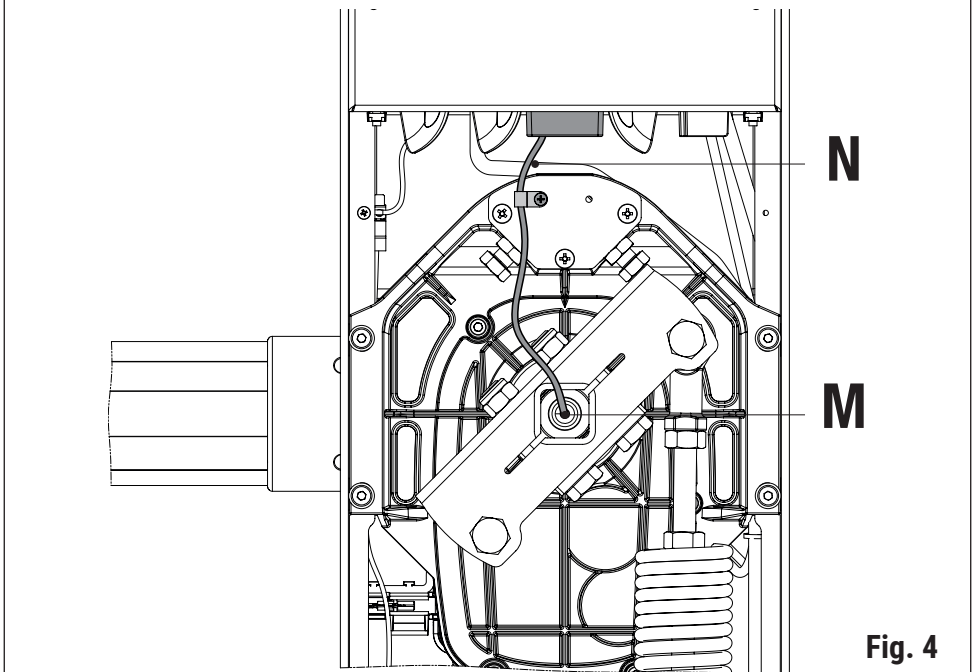



Fig. 4

BI/004 with ALED

Fig. 5

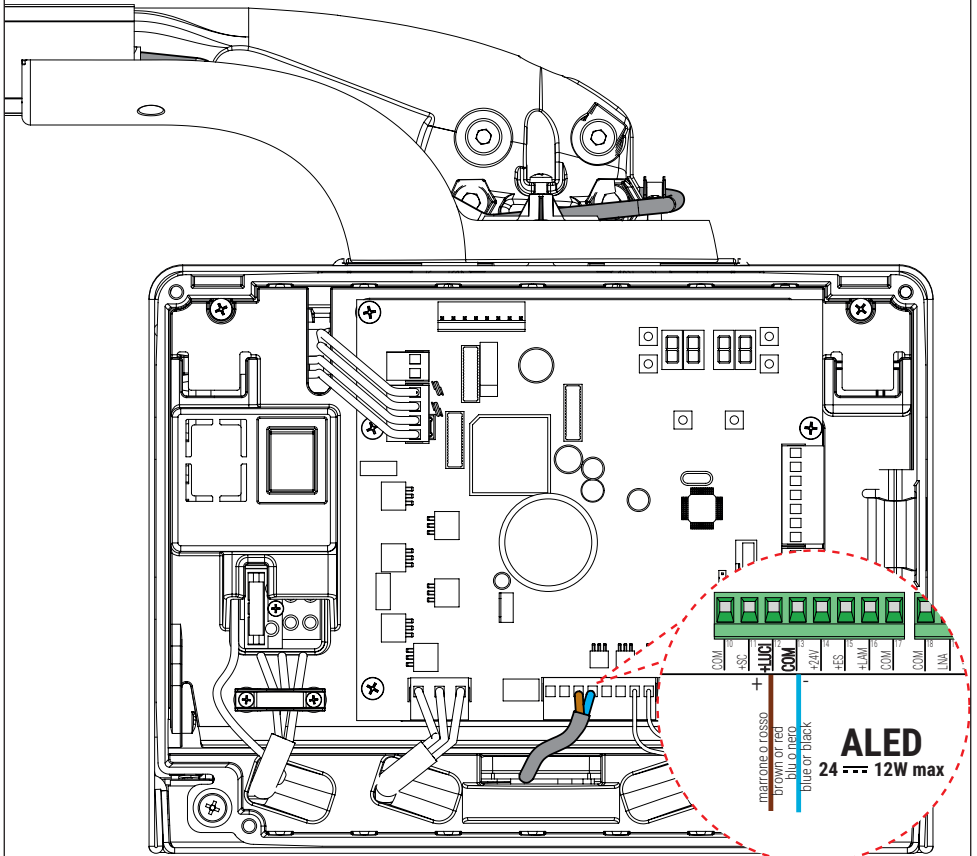

BI/001PE - BI/004HP - BI/006 with BA/90

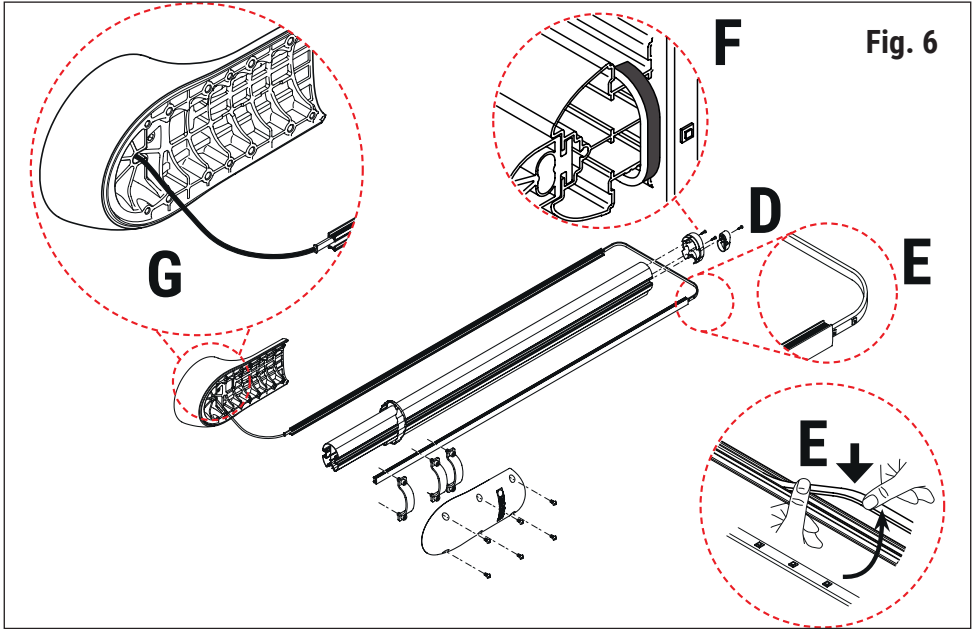

BI/001PE - BI/004HP - BI/006 with BA/91



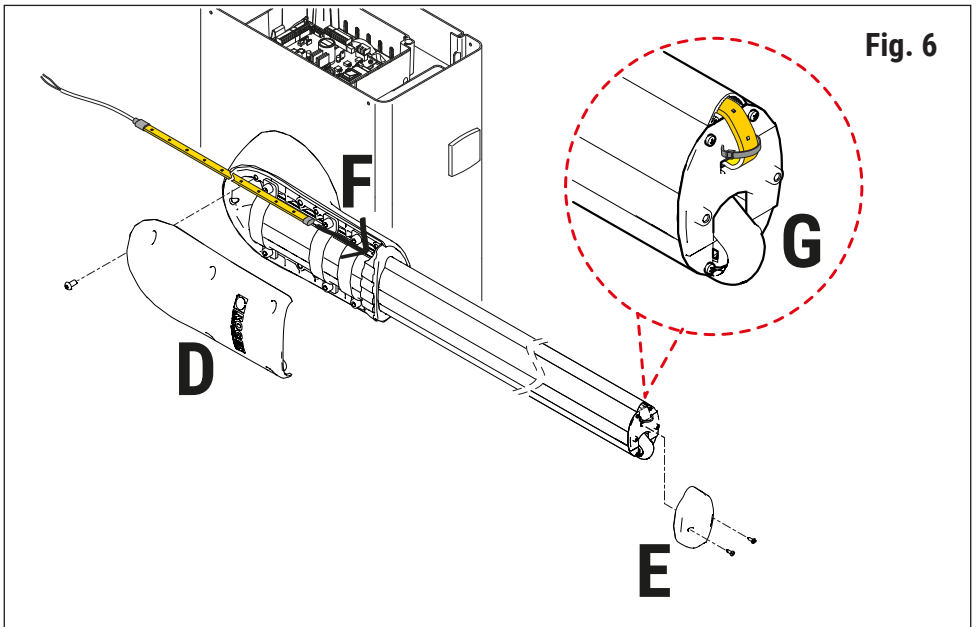


Fig. 7

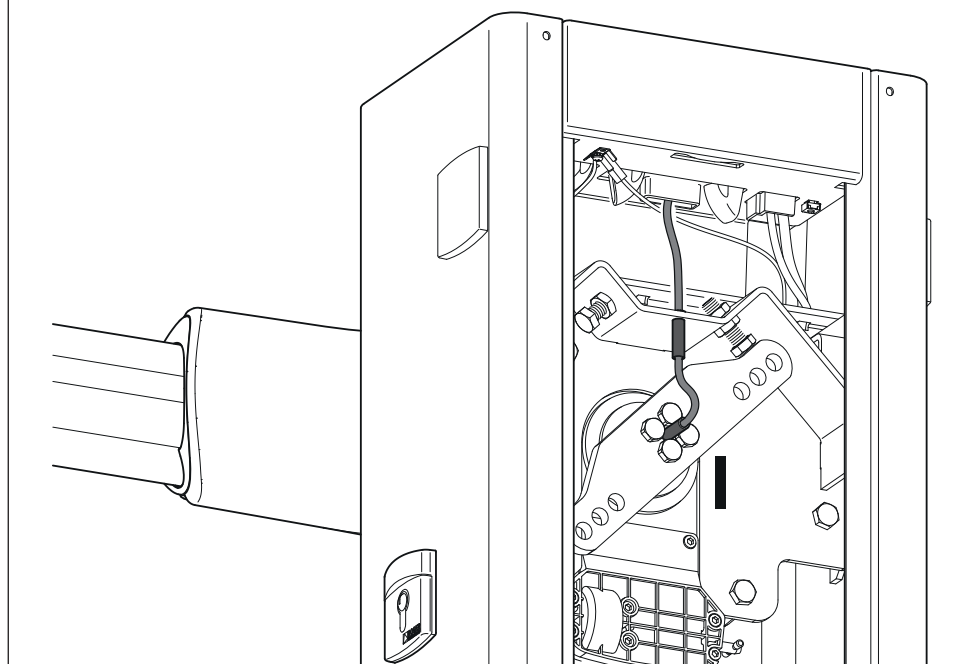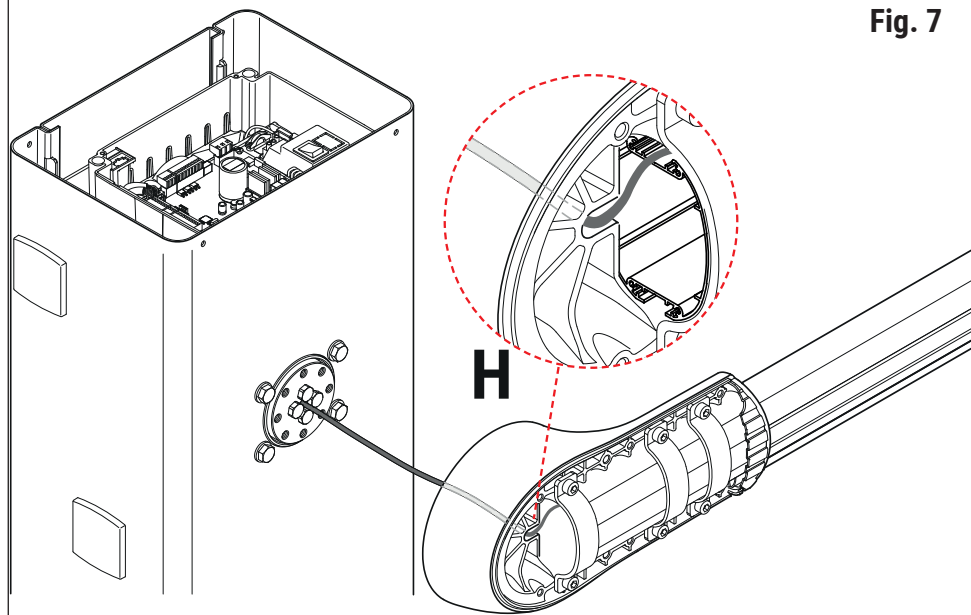

BI/001PE - BI/004HP - BI/006 with ALED

Fig. 8

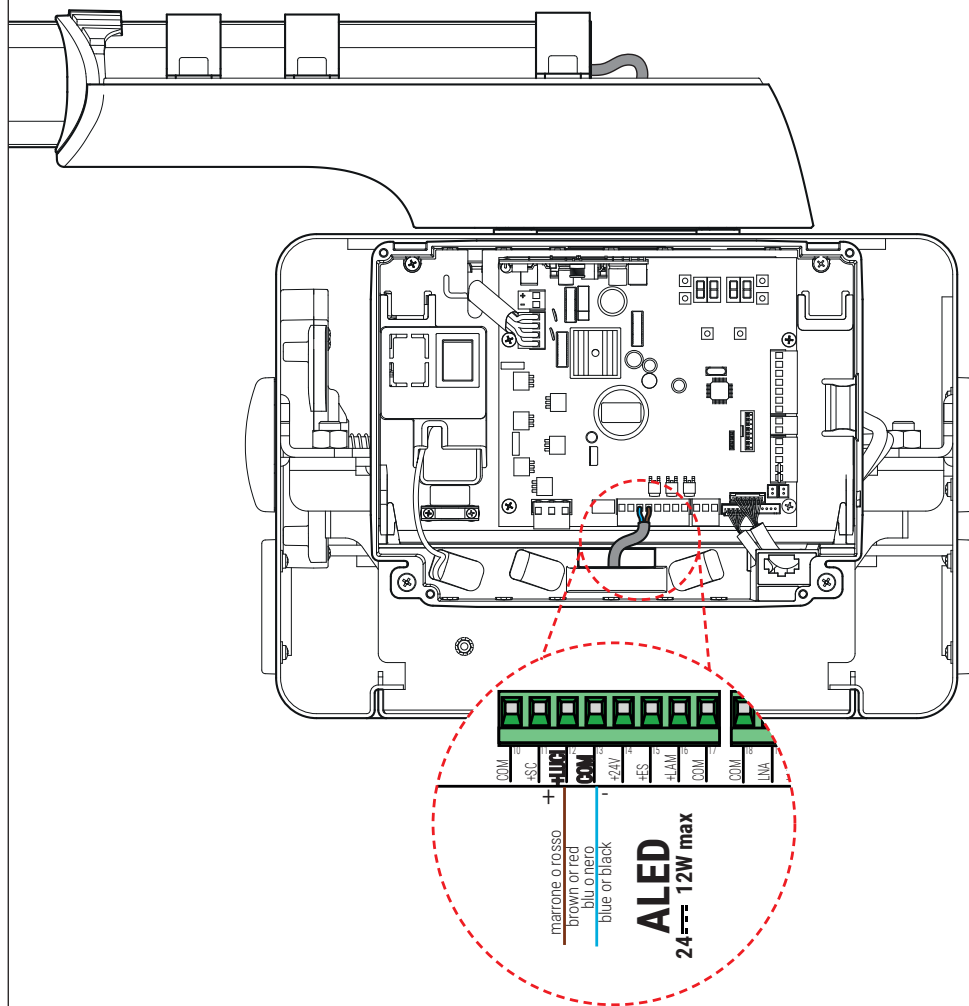


Fig. 9

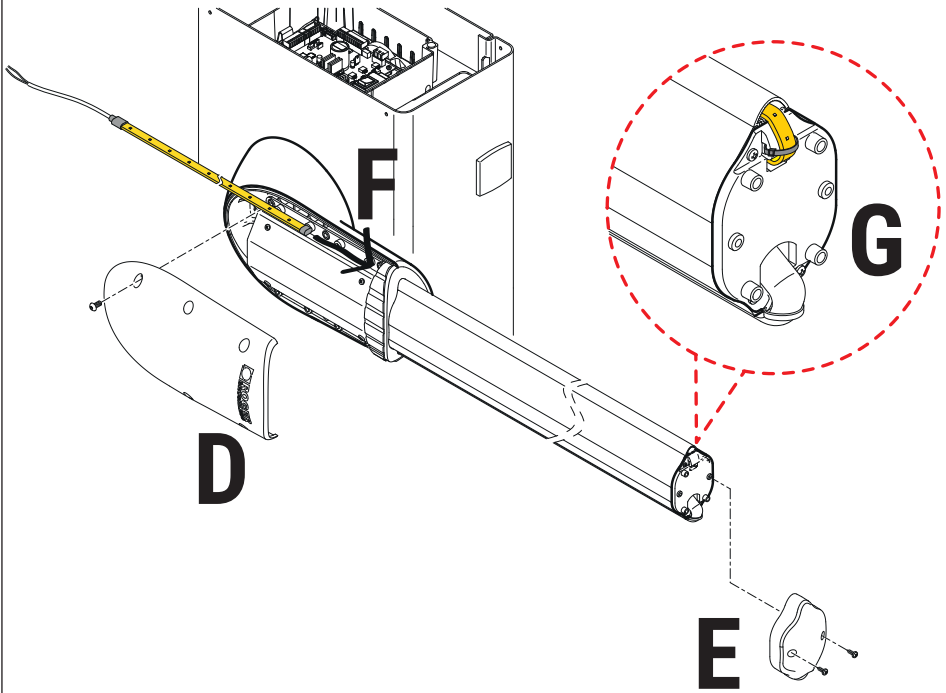


Fig. 10



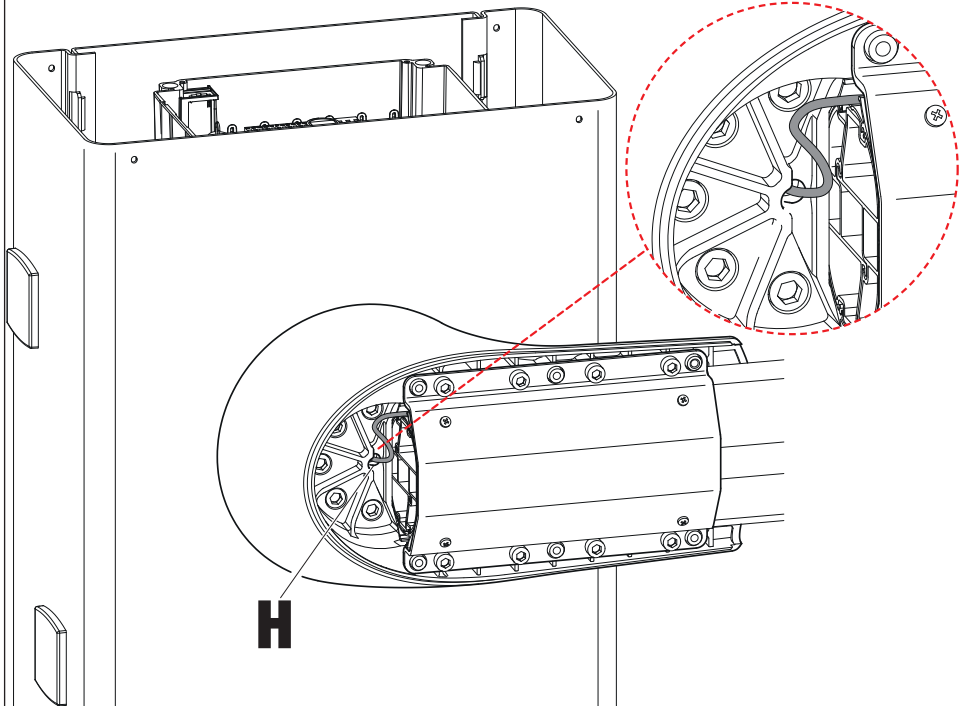


Fig. 11

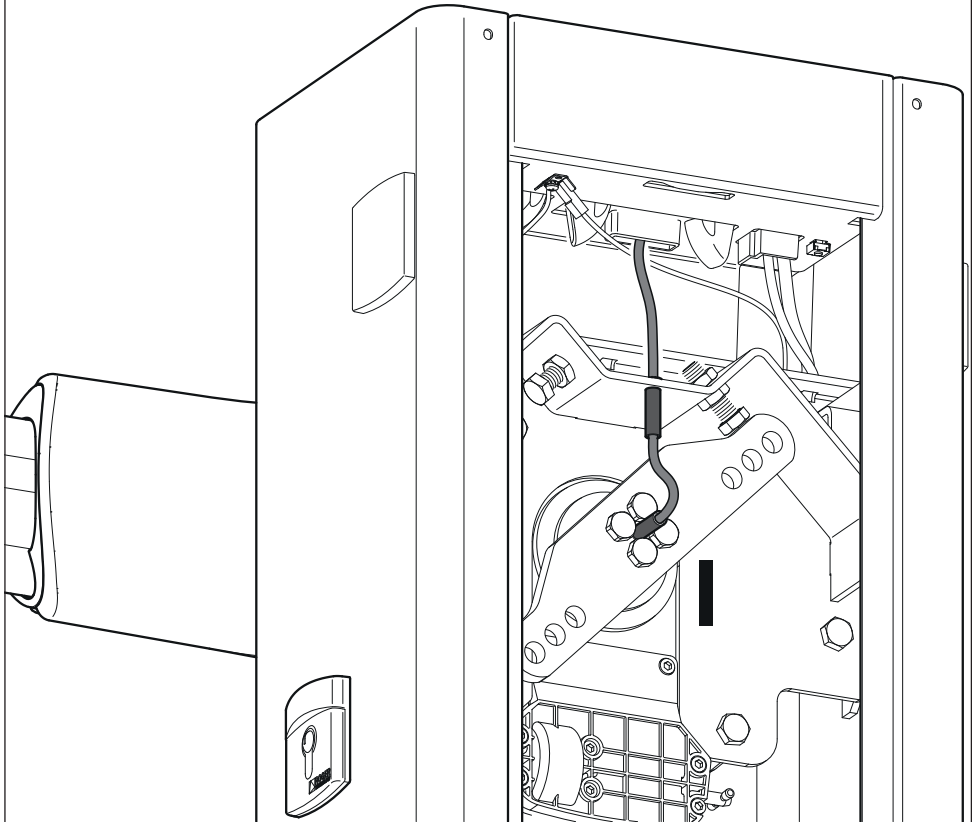


BI/008 with ALED

Fig. 12

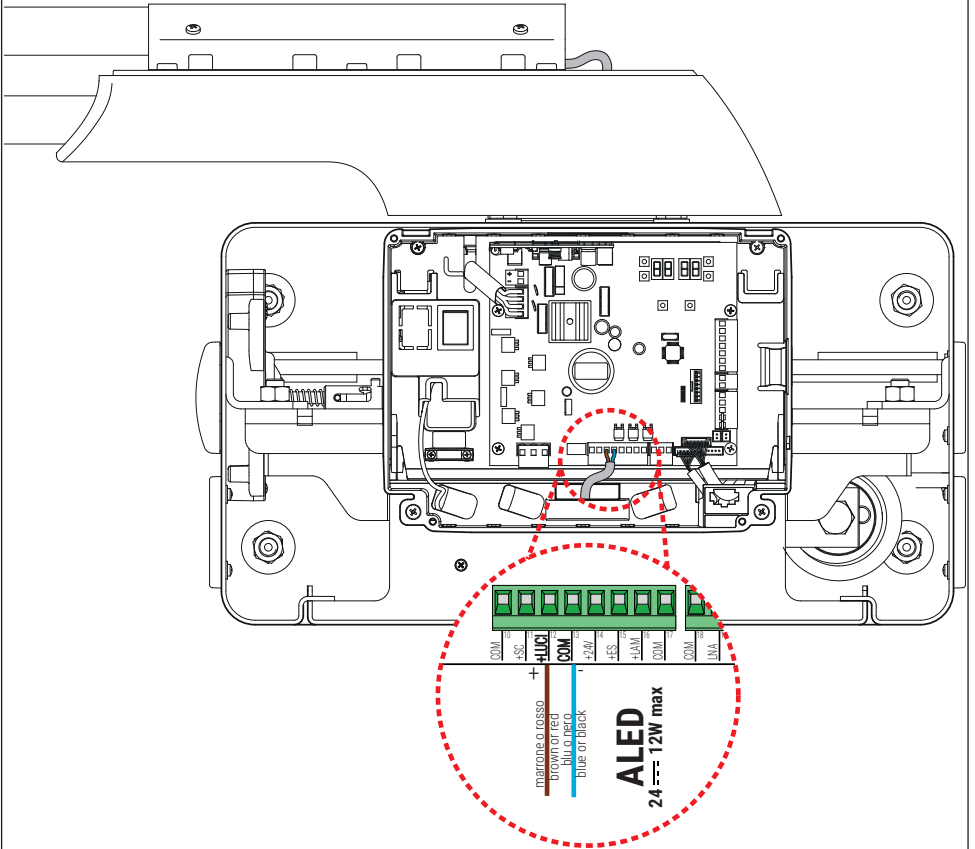

ALED/RGB with B73/LTM

Fig. 13

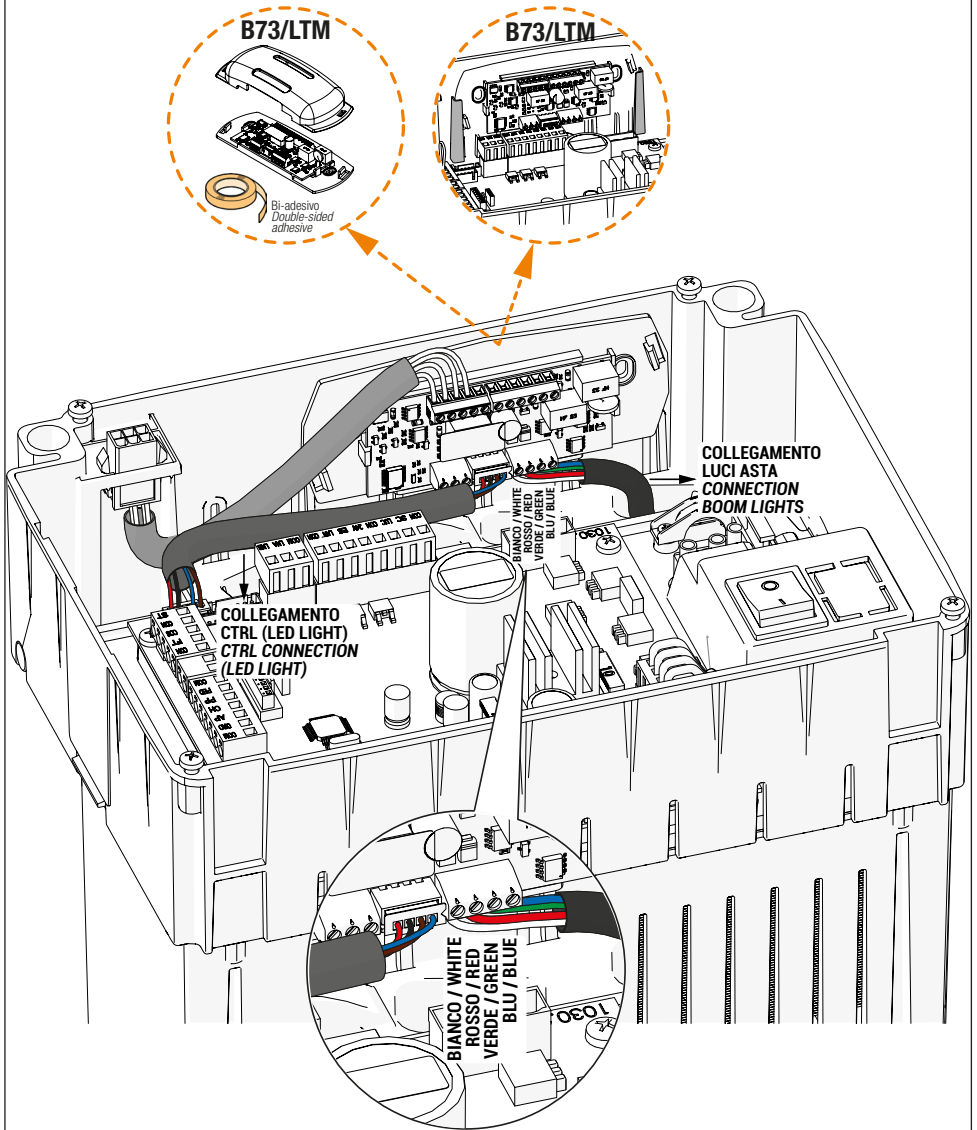

1 Avvertenze generali



Attenzione: una errata installazione può causare gravi danni. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto.

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale qualificato.

ROGER TECHNOLOGY declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per cui è destinato ed indicato nel presente manuale.

L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati da personale qualificato nell'osservanza della Buona Tecnica ed in ottemperanza alle normative vigenti. Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.

Togliere l'alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento.

Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali. I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

ATTENZIONE! La manipolazione delle parti elettroniche e dei conduttori deve essere effettuata con la massima cautela, in quanto trattasi di dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche. Maneggiare con estrema cautela la striscia luci a LED, non torcere, non tirare, non calpestare, non piegare e non forare l'involucro.

2 Descrizione prodotto

Le luci per l'asta della barriera ROGER BIONIK rendono l'asta più visibile in tutte le condizioni. Sono composte da una striscia a LED che va inserita all'interno dell'asta.

Configurare la centrale di comando a cui sono collegate, è possibile modificare la modalità di accensione (parametro 79).

Sono fornite in 4 misure:

- **ALED/4C:** Striscia LED 4 m con cavo.
- **ALED/4C/RGB:** Striscia LED RGB 4 m con cavo.
- **ALED/6C:** Striscia LED 6 m con cavo.
- **ALED/6C/RGB:** Striscia LED RGB 6 m con cavo.
- **ALED/8C:** Striscia LED 8 m con cavo.
- **ALED/8C/RGB:** Striscia LED RGB 8 m con cavo.
- **ALED/12C:** Striscia LED 12 m con cavo.
- **ALED/12C/RGB:** Striscia LED RGB 12 m con cavo.

3 Caratteristiche tecniche

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V \pm 10%
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	4W ALED/4C
	14W ALED/4C/RGB *
	5W ALED/6C
	21W ALED/6C/RGB *
	7W ALED/8C
	28W ALED/8C/RGB *
	10W ALED/12C
	42W ALED/12C/RGB *
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C +55°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP54
DIMENSIONI	ALED/4C - ALED/4C/RGB 15x6x4500 mm
	ALED/6C - ALED/6C/RGB 15x6x7500 mm
	ALED/8C - ALED/8C/RGB 15x6x9500 mm
	ALED/12C - ALED/12C/RGB 15x6x13500 mm
PESO	ALED/4C 0,22 kg - ALED/4C/RGB 0,32 kg
	ALED/6C 0,29 kg - ALED/6C/RGB 0,39 kg
	ALED/8C 0,37 kg - ALED/8C/RGB 0,47 kg
	ALED/12C 0,52 kg - ALED/12C/RGB 0,62 kg

4 Installazione

4.1 Regolazione lunghezza

Se necessario, accorcere la striscia luci a LED.

1. Scollare e rimuovere il terminale nero **[A]** fig. 1.
2. Tagliare in corrispondenza dei contatti +24V - +24V / GND - GND **[B]**.

ATTENZIONE: NON TAGLIARE in corrispondenza dei contatti +24V - +24V / A - B / GND - GND.

- NOTA:** è possibile tagliare la striscia luci a LED ogni 1000 mm.
3. Incollare con del silicone il terminale nero **[C]**.
 4. Procedere all'installazione come indicato nei capitoli seguenti, in base al modello di barriera installato.



Ad ogni intervento fare la massima attenzione nelle operazioni di sblocco/blocco o movimentazione degli organi meccanici interni.

ATTENZIONE: eseguire le procedure di installazione in assenza di tensione di rete e con motore fermo.

4.2 Procedura di installazione BI/004

Se l'asta è montata sul corpo della barriera, smontarla.

Appoggiare l'asta su una superficie stabile e prestare attenzione a non graffiarla.

Per inserire i LED procedere come segue (fig. 2):

- Svitare le viti autofilettanti TCC 4,2x19 dal supporto asta.
- Togliere il copri-supporto asta **[D]**.
- Svitare le viti TCC 4,2x13 e togliere il tappo dall'asta **[E]**.
- Introdurre la striscia luci a LED **[F]** all'interno del profilo in PVC finché non fuoriesce dal lato opposto.
- Piegare l'eccedenza della striscia luci a LED all'interno del profilo di alluminio e bloccarla con la fascetta in dotazione **[G]**.
- Far passare il cavo della striscia luci a LED all'interno del percorso **[H]** come da fig. 3.
- Bloccare il filo mediante i ferma cavi predisposti **[I]**.
- Far passare il cavo nel foro centrale **[L]** del supporto asta.
- Far uscire dal lato opposto del motoriduttore il cavo della striscia luci a led **[M]**, bloccandolo con il ferma cavo in dotazione **[N]** (fig. 4).
- Introdurre il cavo all'interno della centrale di comando, evitando che crei disturbo al movimento dell'automazione.

PER COLLEGAMENTI LUCI **ALED:** effettuare i collegamenti alla centrale di comando come indicato in fig. 5. Collegare il filo marrone (o rosso) al morsetto **+LUCI** e il filo blu (o nero) al morsetto **COM**.

Fare riferimento al manuale della centrale di comando per la configurazione delle luci (impostazione del parametro 79).

PER COLLEGAMENTI LUCI **ALED/RGB:** effettuare i collegamenti con ALED/RGB e consultare le modalità di funzionamento luci RGB vedere fig. 13 e manuale di installazione B73/LTM.

4.3 Procedura di installazione BI/001PE-BI/004HP-BI/006

Se l'asta è montata sul corpo della barriera, smontarla.

Appoggiare l'asta su una superficie stabile e prestare attenzione a non graffiarla.

Per inserire i LED procedere come segue (fig. 6):

- Svitare le 6 viti M8 e togliere la copertura del supporto asta.
- Svitare le viti e togliere il tappo dell'asta **[D]**.
- Rimuovere i due profili laterali trasparenti.
- Assicurandosi che i LED siano rivolti verso l'esterno **[E]**, inserire la striscia a LED nei due profili trasparenti spingendo **delicatamente** la parte posteriore.
- Fissare la gomma adesiva sotto la striscia a LED in corrispondenza della curva per proteggerla dal profilo tagliente di alluminio **[F]**.
- Inserire i profili trasparenti nell'asta.

- Far passare il cavo della striscia luci a LED nel foro centrale del supporto asta **[G]**.
- Far uscire il cavo dal lato opposto del motoriduttore, attraverso il guidacavo in gomma al centro del bilanciante per molla (fig. 7).
- Introdurre il cavo all'interno del guidacavo in gomma presente nella struttura portante della barriera.
- Introdurre il cavo all'interno della centrale di comando, evitando che crei disturbo al movimento dell'automazione.

PER COLLEGAMENTI LUCI **ALED**: effettuare i collegamenti alla centrale di comando come indicato in fig. 8. Collegare il filo marrone (o rosso) al morsetto **+LUCI** e il filo blu (o nero) al morsetto **COM**.

Fare riferimento al manuale della centrale di comando per la configurazione delle luci (impostazione del parametro 79).

PER COLLEGAMENTI LUCI **ALED/RGB**: effettuare i collegamenti con **ALED/RGB** e consultare le modalità di funzionamento luci RGB vedere fig. 13 e manuale di installazione B73/LTM.

4.4 Procedura di installazione BI/008

Se l'asta è montata sul corpo della barriera, smontarla.

Appoggiare l'asta su una superficie stabile e prestare attenzione a non graffiarla.

Per inserire i LED procedere come segue (fig. 9):

- Svitare le 6 viti M8 e togliere la copertura del supporto asta **[D]**.
- Svitare le 2 viti TCC 4,2x13 e togliere il tappo dell'asta **[E]**.
- Introdurre la striscia luci a LED **[F]** all'interno del profilo PVC, con i LED verso l'alto, finché non fuoriesce dal lato opposto.
- Piegarne l'eccedenza della striscia luci a LED all'interno del profilo in alluminio e bloccarla con la fascetta in dotazione **[G]**.
- Far passare il cavo della striscia luci a LED nel foro centrale del supporto asta **[H]** fig. 10.
- Far uscire il cavo dal lato opposto del motoriduttore, attraverso il guidacavo in gomma al centro del bilanciante per molla **[I]** fig. 11.
- Introdurre il cavo all'interno del guidacavo in gomma presente nella struttura portante della barriera.
- Introdurre il cavo all'interno della centrale di comando, evitando che crei disturbo al movimento dell'automazione.

PER COLLEGAMENTI LUCI **ALED**: effettuare i collegamenti alla centrale di comando come indicato in fig. 12. Collegare il filo marrone (o rosso) al morsetto **+LUCI** e il filo blu (o nero) al morsetto **COM**.

Fare riferimento al manuale della centrale di comando per la configurazione delle luci (impostazione del parametro 79).

PER COLLEGAMENTI LUCI **ALED/RGB**: effettuare i collegamenti con **ALED/RGB** e consultare le modalità di funzionamento luci RGB vedere fig. 13 e manuale di installazione B73/LTM.

5 Collaudo

Sbloccare la barriera e verificare, movimentando a mano l'asta, che il cavo delle luci LED non si tenda erroneamente e non crei disturbo al movimento dell'automazione.

Verificare l'accensione di tutti i LED anche con l'automazione in movimento.

Nel caso di versione RGB, verificare che si accendano i colori rosso e verde (dipende dalla modalità scelta) e anche il blu (usato solo nella funzione di stand-by).

6 Manutenzione

Effettuare una manutenzione programmata ogni 6 mesi.

Verificare lo stato di pulizia ed il funzionamento.

Nel caso ci sia presenza di sporco, umidità, insetti o altro, togliere l'alimentazione di rete e batterie e pulire.

Eseguire nuovamente la procedura di collaudo.

7 Smaltimento



Il prodotto deve essere smaltito sempre da personale tecnico qualificato utilizzando le procedure idonee. Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali, alcuni possono essere riciclati altri devono essere

smaltiti attraverso sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti locali per questa categoria di prodotto. È vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la "raccolta separata" per lo smaltimento secondo i metodi previsti dai regolamenti locali; oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Regolamenti locali possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto. **Attenzione!** Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose, se disperse potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana.

8 Informazioni aggiuntive e contatti

Tutti i diritti relativi alla presente pubblicazione sono di proprietà esclusiva di ROGER TECHNOLOGY. ROGER TECHNOLOGY si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. Copie, scansioni, ritocchi o modifiche sono espressamente vietate senza un preventivo consenso scritto di ROGER TECHNOLOGY.

SERVIZIO CLIENTI ROGER TECHNOLOGY:

attivo: dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 12:00 - dalle 13:30 alle 17:30
Telefono: +39 041 5937023
E-mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_rogertechnology

9 Dichiarazione di Conformità

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Roger Technology

Via Botticelli 8, 31021 Bonisolo di Mogliano V.to (TV)

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso:

Descrizione: luci per barriera automatica

Modello: **ALED**

È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive:

- 2014/35/UE ;
- 2014/30/UE ;
- 2011/65/UE ;

E che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

EN 61000-6-2:2005

Luogo: Mogliano V.to

Data: 10-05-2014

Firma *Roberto Di*

1 General safety precautions



Warning: incorrect installation may cause severe damage or injury. Read the instructions carefully before installing the product.

This installation manual is intended for qualified personnel only. ROGER TECHNOLOGY cannot be held responsible for any damage or injury due to improper use or any use other than the intended usage indicated in this manual.

Installation, electrical connections and adjustments must be performed by qualified personnel, in accordance with best practices and in compliance with applicable regulations. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.

Disconnect the mains electrical power before performing any work. Only use original spare parts when repairing or replacing products. The packaging materials (plastic, polystyrene, etc.) should not be discarded in the environment or left within reach of children, as they are a potential source of danger.

WARNING! Handle electronic parts and terminals with extreme care, as these parts are highly sensitive to static electricity. Handle the LED light strip with extreme care. Do not twist, pull, tread on, bend or drill the strip casing.

2 Product description

The lights for the arm of the ROGER BIONIK barrier make the arm more visible in all conditions.

They are composed of a LED strip that is inserted inside the boom.

By configuring the command unit they are connected to, it is possible to configure the start-up procedure (parameter 79).

They are supplied in 4 sizes:

- **ALED/4C:** Strip LED 4 metres with connections cable.
- **ALED/4C/RGB:** Strip LED RGB 4 metres with connections cable.
- **ALED/6C:** Strip LED 6 metres with connections cable.
- **ALED/6C/RGB:** Strip LED RGB 6 metres with connections cable.
- **ALED/8C:** Strip LED 8 metres with connections cable.
- **ALED/8C/RGB:** Strip LED RGB 8 metres with connections cable.
- **ALED/12C:** Strip LED 12 metres with connections cable.
- **ALED/12C/RGB:** Strip LED RGB 12 metres with connections cable.

3 Technical specifications

MAINS POWER VOLTAGE	24 V $\overline{\text{---}}$ \pm 10%	
MAXIMUM MAINS POWER ABSORPTION	4W	ALED/4C
	14W	ALED/4C/RGB *
	5W	ALED/6C
	21W	ALED/6C/RGB *
	7W	ALED/8C
	28W	ALED/8C/RGB *
(*) the indicated power corresponds to the three colours (R, G, B) switched on at the same time, with steady light (situation not managed in any case). In the case of green or red light, the power is to be divided by 3.	10W	ALED/12C
	42W	ALED/12C/RGB *
OPERATING TEMPERATURE	-20°C +55°C	
DEGREE OF PROTECTION	IP54	
PRODUCT DIMENSIONS	ALED/4C - ALED/4C/RGB 15x6x4500 mm	
	ALED/6C - ALED/6C/RGB 15x6x7500 mm	
	ALED/8C - ALED/8C/RGB 15x6x9500 mm	
	ALED/12C - ALED/12C/RGB 15x6x13500 mm	
WEIGHT	ALED/4C 0,22 kg - ALED/4C/RGB 0,32 kg	
	ALED/6C 0,29 kg - ALED/6C/RGB 0,39 kg	
	ALED/8C 0,37 kg - ALED/8C/RGB 0,47 kg	
	ALED/12C 0,52 kg - ALED/12C/RGB 0,62 kg	

4 Installation

4.1 Adjusting length

If necessary, the LED light strip must be shortened.

1. Detach and remove the terminal black cap [A] (fig. 1).
2. Cut at the contacts + 24V - + 24V / GND-GND [B].
ATTENTION: DO NOT CUT at the contacts + 24V - + 24V / A - B / GND - GND.
3. Fix the terminal black cap [C] onto the strip with silicone sealant.

Proceed with the installation as indicated in the following chapters, based on the installed barrier model.



Whenever corrective actions are carried out, pay the utmost attention when releasing, locking or moving the internal mechanical parts. These operations could be hazardous for the user.

WARNING: only perform the installation procedures with the unit disconnected from mains and with the motor at a standstill.

4.2 Installation procedure BI/004

If the arm is mounted on the barrier's body, remove it. Place the arm on a stable surface, making sure it is not scratched.

To insert the LEDs, proceed as follows (fig. 2):

- Undo the 4.2x19 mm self-tapping cylindrical socket head cap screws from the boom mount.
- Remove the boom mount cover [D].
- Undo the 4.2x13 mm cylindrical socket head cap screws and remove the boom end cap [E].
- Feed the LED light strip [F] into the PVC moulding until it comes out at the other end.
- Fold the excess length of LED light strip, push it into the aluminium moulding and fasten with the cable tie included [G].
- Route the cable of the LED light strip correctly [H] as shown in fig. 3.
- Secure the cable with the relative cable fasteners [I].
- Feed the cable in the hole in the centre of the boom mount [L].
- Push the LED light strip cable out of the opposite end of the gear motor unit [M], securing with the cable fastener included [N] (fig. 4).
- Feed the cable into the control unit, ensuring that the cable will not interfere with the movements of the automation system.

FOR **ALED LIGHT CONNECTIONS**: connect the cable to the control unit as shown in fig. 5. Connect the brown (or red) wire to the **+LUCI** terminal and connect the blue (or black) wire to the **COM** terminal.

Refer to parameter 79 of the control unit for setting up the LED light strip.

FOR **ALED/RGB LIGHT CONNECTIONS**: make connections with ALED/RGB and refer to RGB light operation modes see fig. 13 and installation manual B73/LTM.

4.3 Installation procedure BI/001PE-BI/004HP-BI/006

If the arm is mounted on the barrier's body, remove it. Place the arm on a stable surface, making sure it is not scratched.

To insert the LEDs proceed as follows (fig. 5):

- Unscrew the 6 M8 screws and remove the boom support cover.
- Unscrew the screws and remove the cap of the boom [D].
- Remove the two transparent side profiles.
- Ensuring that the LEDs are facing outwards [E], insert the LED strip into the two transparent profiles by **gently** pushing the rear part.
- Fix the adhesive rubber under the LED strip at the curve to protect it from the sharp aluminium profile [F].
- Insert the transparent profiles in the boom.

- Pass the LED light strip cable through the centre hole of the boom support **[G]**.
- Push the cable out of the opposite end of the gear motor unit through the rubber cable guide to the centre of the spring linkage lever (fig. 7).
- Introduce the cable into the rubber cable guide present in the barrier support structure.
- Introduce the cable into the control unit, ensuring that the cable will not interfere with the movements of the automation system.

FOR **ALED** LIGHT CONNECTIONS: connect the cable to the control unit as shown in fig. 8. Connect the brown (or red) wire to the **+LUCI** terminal and connect the blue (or black) wire to the **COM** terminal.

Refer to parameter **79** of the control unit for setting up the LED light strip.
FOR **ALED/RGB** LIGHT CONNECTIONS: make connections with ALED/RGB and refer to RGB light operation modes see fig. 13 and installation manual B73/LTM.

4.4 Installation procedure BI/008

If the arm is mounted on the barrier's body, remove it.
Place the arm on a stable surface, making sure it is not scratched.

To insert the LEDs, proceed as follows (fig. 9):

- Unscrew the 6 M8 screws and remove the boom support cover **[D]**.
- Unscrew the 2 TCC 4,2x13 screws and remove the cap of the boom **[E]**.
- Insert the LED light strip **[F]** inside the PVC profile, with the LEDs upwards, until it comes out from the opposite end.
- Fold the excess length of LED light strip into the aluminium moulding and fasten it with the cable tie included **[G]**.
- Pass the LED light strip cable through the centre hole of the boom support **[H]** fig. 10.
- Push the cable out of the opposite end of the gear motor unit through the rubber cable guide to the centre of the spring linkage lever **[I]** fig. 11.
- Introduce the cable into the rubber cable guide present in the barrier support structure.
- Introduce the cable into the control unit, ensuring that the cable will not interfere with the movements of the automation system.

FOR **ALED** LIGHT CONNECTIONS: connect the cable to the control unit as shown in fig. 12. Connect the brown (or red) wire to the **+LUCI** terminal and connect the blue (or black) wire to the **COM** terminal.

Refer to parameter **79** of the control unit for setting up the LED light strip.

FOR **ALED/RGB** LIGHT CONNECTIONS: make connections with ALED/RGB and refer to RGB light operation modes see fig. 13 and installation manual B73/LTM.

5 Initial testing

Unlock the barrier, lift and lower the boom by hand and check that the LED light strip cable is not tautened excessively and does not interfere with the movements of the automation system.
Confirm the lighting of all LEDs with automation in motion.

In the case of the RGB version, check that the colours red and green (depending on the chosen mode) and also blue (only used in the stand-by function) light up.

6 Maintenance

Perform scheduled maintenance every 6 months.

Check cleanliness and correct functioning.

If any dirt, moisture, insects or other foreign matter is found in the unit, disconnect from mains power and from the batteries and clean.

Repeat the initial installation test procedure after cleaning.

7 Disposal



This product may only be uninstalled by qualified technical personnel, following suitable procedures for removing the product correctly and safely. This product consists of numerous different materials. Some of these materials may be recycled, while others must be disposed of correctly at the specific recycling or waste management facilities indicated by local legislation applicable for this category of product.

Do not dispose of this product as domestic refuse. Observe local legislation for differentiated refuse collection, or hand the product over to the vendor when purchasing an equivalent new product. Local legislation may stipulate severe fines for the incorrect disposal of this product. **Warning!** some parts of this product may contain substances that are harmful to the environment or dangerous and that may damage the environment or pose a risk to health if disposed of incorrectly.

8 Additional information and contact details

ROGER TECHNOLOGY is the exclusive owner of all rights regarding this publication.

ROGER TECHNOLOGY reserves the right to implement any modifications without prior notification. Copying or scanning of or any alterations to this document are prohibited without the express prior permission of ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY CUSTOMER SERVICE:

business hours: Monday to Friday
8-12 am and 1.30-5.30 pm
Telephone no: +39 041 5937023
E-mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_rogertechnology

9 Declaration of Conformity

I the undersigned, as acting legal representative of the manufacturer:

Roger Technology

Via Botticelli 8 - 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

hereby DECLARE that the appliance described hereafter:

Description: automatic barrier lights

Model: **ALED**

Is conformant with the legal requisites of the following directives:

- 2014/35/UE ;
- 2014/30/UE ;
- 2011/65/UE ;

and that all the standards and/or technical requirements indicated as follows have been applied:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 61000-6-2:2005

Place: Mogliano V.to

Date: 10-5-2014

Signature

1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Achtung: Eine falsche Montage kann schwere Schäden zur Folge haben. Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produktes aufmerksam durch.

Das vorliegende Installationshandbuch ist ausschließlich für Fachpersonal bestimmt.

ROGER TECHNOLOGY lehnt jede Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen, den Angaben dieses Handbuchs nicht entsprechenden Gebrauch verursacht werden, ab.

Die Montage, die elektrischen Anschlüsse und Einstellungen sind fachgerecht und unter Beachtung der geltenden Vorschriften durch qualifiziertes Personal auszuführen. Vor Beginn der Montage ist der einwandfreie Zustand des Produkts zu überprüfen.

Vor jeglichem Eingriff die Stromversorgung trennen.

Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden. Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Polystyrol usw.) müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.

ACHTUNG! Beim Umgang mit elektronischen Bauteilen und Leitern ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, da die Vorrichtungen empfindlich auf elektrostatische Entladungen reagieren.

Den LED Lichtstreifen vorsichtig behandeln, nicht verdrehen, nicht ziehen, nicht darauf treten, nicht knicken und die Hülle nicht durchbohren.

2 Beschreibung

Die Beleuchtungen für den Baum der Schranke ROGER BIONIK sorgen dafür, dass der Baum bei allen Lichtverhältnissen besser zu sehen ist. Sie bestehen aus einem LED-Beleuchtungsband, das an des Baumes eingebaut wird.

Die Art und Weise für das Einschalten kann, indem die Steuerzentrale entsprechend konfiguriert wird, geändert werden (Par. 79).

Lieferbar sind sie in 4 Maßen:

- **ALED/4C:** LED-Lichter 4 m
- **ALED/4C/RGB:** RGB-LED-Lichter 4 m
- **ALED/6C:** LED-Lichter 6 m
- **ALED/6C/RGB:** RGB-LED-Lichter 6 m
- **ALED/8C:** LED-Lichter 8 m
- **ALED/8C/RGB:** RGB-LED-Lichter 8 m
- **ALED/12C:** LED-Lichter 12 m
- **ALED/12C/RGB:** RGB-LED-Lichter 12 m

3 Technische Daten

VERSORGUNGSSPANNUNG	24 V \pm 10%
MAXIMAL VOM STROMNETZ AUFGENOMMENE LEISTUNG	4W ALED/4C
	14W ALED/4C/RGB *
	5W ALED/6C
	21W ALED/6C/RGB *
	7W ALED/8C
(*) die angegebene Leistung entspricht den drei gleichzeitig eingeschalteten Farben (R, G, B) mit Dauerlicht (Situation in jedem Fall nicht beherrscht). Bei grünem oder rotem Licht ist die Leistung durch 3 zu teilen.	28W ALED/8C/RGB *
	10W ALED/12C
	42W ALED/12C/RGB *
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C +55°C
SCHUTZGRAD	IP54
PRODUKTMASSE	ALED/4C - ALED/4C/RGB 15x6x4500 mm
	ALED/6C - ALED/6C/RGB 15x6x7500 mm
	ALED/8C - ALED/8C/RGB 15x6x9500 mm
	ALED/12C - ALED/12C/RGB 15x6x13500 mm
GEWICHT	ALED/4C 0,22 kg - ALED/4C/RGB 0,32 kg
	ALED/6C 0,29 kg - ALED/6C/RGB 0,39 kg
	ALED/8C 0,37 kg - ALED/8C/RGB 0,47 kg
	ALED/12C 0,52 kg - ALED/12C/RGB 0,62 kg

4 Installation

4.1 Einstellung der Länge

Wenn nötig, muss der LED-Lichtstreifen verkürzt werden.

1. Das schwarze Endstück **[A]** Abb. 1 ablösen und entfernen.

2. Schnitt an den Kontakten + 24V - + 24V / GND-GND **[B]**.

ACHTUNG: NICHT SCHNEIDEN an den Kontakten + 24V - + 24V / A - B / GND - GND.

HINWEIS: Der LED-Lichtstreifen kann alle 1000 mm durchgeschnitten werden.

3. Das schwarze Endstück mit Silikon verkleben **[C]**.

4. Mit der Installation fortfahren, come indicato nei capitoli seguenti, in base al modello di barriera installato.



Bei jedem Eingriff, bei dem Verriegelungs-/Entriegelungsarbeiten durchgeführt oder innere mechanische Maschinenteile in Bewegung versetzt werden, strikte Vorsicht walten lassen.

ACHTUNG: Die Installationsverfahren bei unterbrochener Netzspannung und stehendem Motor durchführen.

4.2 Installationsverfahren der BI/004

Montieren Sie den Baum ab, falls er am Block der Schranke montiert ist.

Legen Sie den Baum auf einer stabilen Fläche ab und achten Sie darauf, dass er nicht verkratzt wird.

Gehen Sie beim Einbau der LED-LEUCHTEN folgendermaßen vor (Abb. 2):

- Die Blechschrauben TCC 4,2x19 von dem Schlagbaumträger lösen.
- Die Schlagbaumträger-Abdeckung entfernen **[D]**.
- Die Schrauben TCC 4,2x13 abschrauben und den Deckel von dem Schlagbaum entfernen **[E]**.
- Den LED-Lichtstreifen **[F]** im Inneren des Profils aus PVC einsetzen, bis er von der gegenüberliegenden Seite vorsteht.
- Den Überschuss des LED-Lichtstreifens im Inneren des Aluminiumprofils knicken und mit der mitgelieferten Schelle blockieren **[G]**.
- Das Kabel des LED-Lichtstreifens in das Innere des Kabelverlaufs führen **[H]**, wie in Abb. 3 dargestellt.
- Den Draht mit der vorgesehenen Kabelsicherung blockieren **[I]**.
- Das Kabel in das mittlere Loch **[L]** des Schlagbaumträgers führen.
- Von der gegenüberliegenden Seite des Getriebemotors das Kabel des LED-Lichtstreifens austreten lassen **[M]** und mit der mitgelieferten Kabelsicherung blockieren **[N]** (Abb. 4).
- Das Kabel in das Steuergerät einfügen, dabei darauf achten, dass es die Bewegung des Antriebs nicht stört.

FÜR **ALED-LICHTANSCHLÜSSE:** Die Anschlüsse an das Steuergerät durchführen, wie in Abb. 5 dargestellt. Den braunen (oder roten) Draht an die Klemme **+LUCI** und den blauen Zwecks der Konfiguration der Beleuchtungen (Einstellen der Parameter 79) ziehen Sie bitte das Handbuch der Steuerzentrale zurate.

FÜR **ALED/RGB-LICHTANSCHLÜSSE:** Stellen Sie die Anschlüsse mit ALED/RGB her und beachten Sie die RGB-Lichtbetriebsarten, siehe Abb. 13 und Installationshandbuch B73/LTM.

4.3 Installationsverfahren der BI/001PE-BI/004HP-BI/006

Montieren Sie den Baum ab, falls er am Block der Schranke montiert ist.

Legen Sie den Baum auf einer stabilen Fläche ab und achten Sie darauf, dass er nicht verkratzt wird.

Zum Einsetzen der LED wie folgt vorgehen (Abb. 6):

- Die 6 Schrauben M8 abschrauben und die Abdeckung der Schlagbaumhalterung entfernen.
- Die Schrauben abschrauben und den Deckel des Schlagbaums entfernen **[D]**.

- Die beiden transparenten Seitenprofile entfernen.
- Sicherstellen, dass die LEDs nach außen gerichtet sind [E] und den LED Streifen in die beiden transparenten Profile einsetzen, indem der hintere Teil **vorsichtig** geschoben wird.
- Das Klebegummi unter dem LED-Streifen an der Biegung anbringen, um ihn vor dem scharfen Aluminiumprofil zu schützen [F].
- Die transparenten Profile in den Schlagbaum einsetzen.
- Das Kabel des LED-Lichtstreifen in das mittlere Loch des Schlagbaumträgers führen [G].
- Von der gegenüberliegenden Seite des Getriebemotors das Kabel austreten lassen, durch die Kabelführung aus Gummi zur Mitte des Feder-Kipphebels (Abb. 7).
- Das Kabel in die Gummi-Kabelführung in der Trägerstruktur der Schranke einfügen.
- Das Kabel in das Steuergerät einfügen, dabei darauf achten, dass es die Bewegung des Antriebs nicht stört.

FÜR **ALED-LICHTANSCHLÜSSE**: Die Anschlüsse an das Steuergerät durchführen, wie in Abb. 8 dargestellt. Den braunen (oder roten) Draht an die Klemme **+LUCI** und den blauen Zwecks der Konfiguration der Beleuchtungen (Einstellen der Parameter 79) ziehen Sie bitte das Handbuch der Steuerzentrale zurate.
 FÜR **ALED/RGB-LICHTANSCHLÜSSE**: Stellen Sie die Anschlüsse mit ALED/RGB her und beachten Sie die RGB-Lichtbetriebsarten, siehe Abb. 13 und Installationshandbuch B73/LTM.

4.4 Installationsverfahren der BI/008

Montieren Sie den Baum ab, falls er am Block der Schranke montiert ist.
 Legen Sie den Baum auf einer stabilen Fläche ab und achten Sie darauf, dass er nicht verkratzt wird.

Zum Einsetzen der LED wie folgt vorgehen (Abb. 9):

- Die 6 Schrauben M8 abschrauben und die Abdeckung der Schlagbaumhalterung entfernen [D].
- Die 2 TCC 4,2x13 Schrauben abschrauben und den Deckel des Schlagbaums entfernen [E].
- Den LED-Lichtstreifen [F] in das PVC-Profil einsetzen, mit den LEDs nach oben gerichtet, bis er vom gegenüberliegenden Ende heraustritt.
- Den Überschuss des LED-Lichtstreifens im Inneren des Aluminiumprofils knicken und mit der mitgelieferten Schelle blockieren [G].
- Das Kabel des LED-Lichtstreifen in das mittlere Loch des Schlagbaumträgers führen [H] Abb. 10.
- Von der gegenüberliegenden Seite des Getriebemotors das Kabel austreten lassen, durch die Kabelführung aus Gummi zur Mitte des Feder-Kipphebels [I] Abb. 11.
- Das Kabel in die Gummi-Kabelführung in der Trägerstruktur der Schranke einfügen.
- Das Kabel in das Steuergerät einfügen, dabei darauf achten, dass es die Bewegung des Antriebs nicht stört.

FÜR **ALED-LICHTANSCHLÜSSE**: Die Anschlüsse an das Steuergerät durchführen, wie in Abb. 12 dargestellt. Den braunen (oder roten) Draht an die Klemme **+LUCI** und den blauen Zwecks der Konfiguration der Beleuchtungen (Einstellen der Parameter 79) ziehen Sie bitte das Handbuch der Steuerzentrale zurate.
 FÜR **ALED/RGB-LICHTANSCHLÜSSE**: Stellen Sie die Anschlüsse mit ALED/RGB her und beachten Sie die RGB-Lichtbetriebsarten, siehe Abb. 13 und Installationshandbuch B73/LTM.

5 Abnahmeprüfung

Die Schranke entriegeln und prüfen, indem der Schlagbaum mit der Hand bewegt wird, dass das Kabel der LED-Lichter sich nicht falsch neigt und die Bewegung des Antriebs nicht stört.
 Bestätigen Sie die Beleuchtung aller LEDs mit der Automatisierung in Bewegung.

Bei der RGB-Version ist zu prüfen, ob die Farben Rot und Grün (je nach gewähltem Modus) sowie Blau (nur in der Standby-Funktion) aufleuchten.

6 Wartungsarbeiten

Alle 6 Monate eine planmäßige Wartung durchführen.
 Den Reinigungszustand und die Funktion überprüfen.
 Bei Vorhandensein von Schmutz, Feuchtigkeit, Insekten oder Sonstigem, die Netzstromversorgung und Batterien entfernen und reinigen.
 Das Prüfverfahren erneut durchführen.

7 Entsorgung



Das Produkt muss immer von technisch qualifiziertem Personal mit den geeigneten Verfahren ausgebaut werden. Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Stoffen, von denen einige recycelt werden können.
 Informieren Sie sich über die Recycling- oder Entsorgungssysteme, die für diese Produktkategorie von den örtlich gültigen Vorschriften vorgesehen sind.

Es ist verboten, dieses Produkt zum Haushaltsmüll zu geben. Daher differenziert nach den Methoden entsorgen, die von den örtlich gültigen Verordnungen vorgesehen sind; oder das Produkt dem Verkäufer beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Produktes zurückgeben.

Örtliche Verordnungen können schwere Strafen im Falle der widerrechtlichen Entsorgung dieses Produktes vorsehen.
Achtung! Bestimmte Teile des Produktes können Schadstoffe oder gefährliche Substanzen enthalten, die sich, falls sie in die Umwelt gelangen, schädlich auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen auswirken können.

8 Zusätzliche Informationen und Kontakte

Alle Rechte bezüglich dieser Veröffentlichung sind ausschließliches Eigentum von ROGER TECHNOLOGY.
 ROGER TECHNOLOGY behält sich das Recht vor, eventuelle Änderungen, ohne Vorankündigung anzubringen. Kopien, Scannen, Überarbeitungen oder Änderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ROGER TECHNOLOGY ausdrücklich verboten.

KUNDENDIENST ROGER TECHNOLOGY:

Aktiv: Montag bis Freitag
 Von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr
 Telefon: +39 041 5937023
 E-Mail: service@rogertechnology.it
 Skype: service_rogertechnology

9 Konformitätserklärung

Der Unterzeichnende, in Vertretung des Herstellers
Roger Technology
Via Botticelli 8 - 31021 Bonisolo di Mogliano V.to (TV)

ERKLÄRT, dass das nachfolgend beschriebene Gerät:
 Beschreibung: LED-Lichtern für elektromechanische Schranke
 Modell: **ALED**
 mit den gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt, die folgende Richtlinien umsetzen:

- 2014/35/UE ;
- 2014/30/UE ;
- 2011/65/UE ;

und dass alle im Folgenden aufgeführten Normen und/oder technischen Spezifikationen eingehalten wurden:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011
 EN 61000-6-2:2005

Ort: Mogliano V.to

Datum: 10-05-2014

Unterschrift

Riccardo Di...

1 Consignes générales de sécurité



Attention : une mauvaise installation peut causer de graves dommages. Lire les instructions avec beaucoup d'attention avant d'installer le produit.

Le présent manuel d'installation s'adresse uniquement à un personnel qualifié.

ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'installation est destinée et indiquée dans le présent manuel.

L'installation, les raccordements électriques et les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié selon les règles de la bonne technique et conformément aux normes en vigueur. Avant de commencer l'installation, contrôler l'état du produit.

Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention. Pour l'éventuelle réparation ou remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être utilisées.

Les matériaux qui composent l'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être abandonnés dans la nature ni laissés à la portée des enfants car ils représentent des risques de danger.

ATTENTION ! Manipuler les parties électroniques et les conducteurs avec le maximum de précaution car il s'agit de dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques.

Manipuler avec extrême précaution la bande de lumières à LED, ne pas tordre, tirer, piétiner, plier ni percer l'enveloppe.

2 Description produit

Les lumières pour la lisse de la barrière ROGER BIONIK améliorent la visibilité de cette même lisse en toutes circonstances. Elles sont composées d'une bande de LED qui doit être introduite dans la barre. En configurant la centrale de commande à laquelle elles sont raccordées, on peut modifier le mode d'allumage (paramètre 79). Elles sont fournies en 4 mesures:

- **ALED/4C**: Strip LED 4 mètres.
- **ALED/4C/RGB**: Strip LED RGB 4 mètres.
- **ALED/6C**: Strip LED 6 mètres.
- **ALED/6C/RGB**: Strip LED RGB 6 mètres.
- **ALED/8C**: Strip LED 8 mètres.
- **ALED/8C/RGB**: Strip LED RGB 8 mètres.
- **ALED/12C**: Strip LED 12 mètres.
- **ALED/12C/RGB**: Strip LED RGB 12 mètres.

3 Caractéristiques techniques

TENSION D'ALIMENTATION	24 V \pm 10%
PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE PAR LE SECTEUR	4W ALED/4C
	14W ALED/4C/RGB *
	5W ALED/6C
	21W ALED/6C/RGB *
	7W ALED/8C
	28W ALED/8C/RGB *
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C +55°C
	DEGRÉ DE PROTECTION IP54
DIMENSIONS	ALED/4C - ALED/4C/RGB 15x6x4500 mm
	ALED/6C - ALED/6C/RGB 15x6x7500 mm
	ALED/8C - ALED/8C/RGB 15x6x9500 mm
	ALED/12C - ALED/12C/RGB 15x6x13500 mm
POIDS	ALED/4C 0,22 kg - ALED/4C/RGB 0,32 kg
	ALED/6C 0,29 kg - ALED/6C/RGB 0,39 kg
	ALED/8C 0,37 kg - ALED/8C/RGB 0,47 kg
	ALED/12C 0,52 kg - ALED/12C/RGB 0,62 kg

4 Installation

4.1 Réglage de la longueur

Si si nécessaire, raccourcir la bande de lumières à LED.

1. Découper et retirer le terminal noir **[A]** fig. 1.

2. Couper aux contacts + 24V - + 24V / GND-GND **[B]**

ATTENTION: NE COUPEZ PAS aux contacts + 24V - + 24V / A - B / GND - GND.

REMARQUE : Il est possible de couper la bande de voyants à LED tous les 1 000 mm.

3. Coller au silicone le terminal noir **[C]**.

Procéder à l'installation tel qu'indiqué dans les chapitres suivants et en fonction du modèle de barrière monté.



À chaque intervention, observer la plus grande attention lors des opérations de déverrouillage/verrouillage ou de manipulation des organes mécaniques internes.

ATTENTION : effectuer les opérations de déblocage et blocage des vantaux en absence de tension de réseau et avec le moteur à l'arrêt.

4.2 Procédure d'installation BI/004

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter.

Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

Pour insérer les LEDs, procéder comme suit (fig. 2):

- Dévisser les vis auto-taraudeuses TCC 4,2x19 du support de barre.
- Retirer le cache-support de barre **[D]**.
- Dévisser les vis TCC 4,2x13 et retirer le bouchon de la barre **[E]**.
- Enfiler la bande de lumières à LED **[F]** dans le profilé en PVC jusqu'à ce qu'elle sorte à l'autre bout.
- Plier l'excédent de bande dans le profilé en aluminium et le bloquer avec le collier fourni **[G]**.
- Faire passer le câble de la bande de lumières à LED dans le parcours **[H]** comme indiqué en fig. 3.
- Bloquer le fil à l'aide des serre-câbles prédisposés **[I]**.
- Faire passer le câble dans le trou central **[L]** du support de barre.
- Faire sortir du côté opposé du motoréducteur le câble de la bande de lumières à LED **[M]**, en le bloquant avec le serre-câble fourni **[N]** (fig. 13).
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE ALED : Effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 5. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **+LUCI** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.

Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre 79).

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE ALED/RGB : Effectuez les connexions avec ALED/RGB et reportez-vous aux modes de fonctionnement de la lumière RGB, voir la fig. 13 et le manuel d'installation B73/LTM.

4.3 Procédure d'installation BI/001PE-BI/004HP-BI/006

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter.

Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

Pour introduire les LED, procéder comme suit (fig. 6):

- Dévisser les 6 vis M8 et retirer la protection du support de barre.
- Dévisser les vis et retirer le bouchon de la barre **[D]**.
- Retirer les deux profilés transparents latéraux.
- Vérifier que les LED sont bien orientés vers l'extérieur **[E]** et introduire la bande de LED dans les deux profilés transparents en poussant **délicatement** la partie arrière.

- Poser le caoutchouc autocollant sous la bande de LED en correspondance du coude afin de la protéger contre le profilé coupant en aluminium [F].
- Introduire les profilés transparents dans la barre.
- Faire passer le câble de la bande de LED à travers l'orifice central du support de barre [G].
- Faire sortir le câble par l'autre côté du motoréducteur, à travers le chemin de câble en caoutchouc au centre du balancier sur ressort (fig. 7).
- Introduire le câble dans le chemin de câble en caoutchouc présent dans la structure portante de la barrière.
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED** : Effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 8. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **+LUCI** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.

Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre 79).

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED/RGB** : Effectuez les connexions avec ALED/RGB et reportez-vous aux modes de fonctionnement de la lumière RGB, voir la fig. 13 et le manuel d'installation B73/LTM.

4.4 Procédure d'installation BI/008

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter. Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

- Pour introduire les LED, procéder comme suit fig. 9) :
- Dévisser les 6 vis M8 et retirer la protection du support de barre [D].
- Dévisser les 2 vis à tête cylindrique creuse 4,2x13 et retirer le bouchon de la barre [E].
- Introduire la bande de LED [F] dans le profilé en PVC, avec les LED orientés vers le haut, jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté.
- Plier l'excédent de bande de LED dans le profilé en aluminium et le bloquer avec le collier fourni [G].
- Faire passer le câble de la bande de LED à travers l'orifice central du support de barre [H] fig. 10.
- Faire sortir le câble par l'autre côté du motoréducteur, à travers le chemin de câble en caoutchouc au centre du balancier sur ressort [I] fig. 11.
- Introduire le câble dans le chemin de câble en caoutchouc présent dans la structure portante de la barrière.
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED** : Effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 12. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **+LUCI** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.

Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre 79).

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED/RGB** : Effectuez les connexions avec ALED/RGB et reportez-vous aux modes de fonctionnement de la lumière RGB, voir la fig. 13 et le manuel d'installation B73/LTM.

5 Test

Débloquer la barrière et vérifier, en actionnant à la main la barre, que le câble des lumières à LED ne se tend de manière incorrecte et n'entrave le mouvement de l'automatisme.

Vérifiez le fonctionnement de tous LED aussi avec l'automatisation en mouvement.

Dans le cas de la version RGB, vérifiez que les couleurs rouge et verte s'allument (selon le mode choisi) ainsi que le bleu (utilisé uniquement dans la fonction stand-by).

6 Entretien

Effectuer un entretien programmé tous les 6 mois.

Vérifier l'état de propreté et le fonctionnement.

En cas de saleté, humidité, insectes ou autre, couper la tension de réseau et des batteries et nettoyer.

Effectuer de nouveau la procédure de test.

7 Élimination



Le produit doit toujours être désinstallé par des techniciens qualifiés selon les procédures adaptées. Ce produit est constitué de différents types de matériaux, certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être triés à travers des systèmes de recyclage ou d'élimination prévus par les législations locales pour cette catégorie de produit.

Il est interdit de jeter ce produit dans les déchets ménagers. Effectuer le "tri" pour l'élimination suivant les méthodes prévues par les législations locales ; ou ramener le produit au vendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

Des législations locales peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit. **Attention !** certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses, si elles sont dispersées elles peuvent avoir des effets toxiques sur l'environnement et la santé.

8 Informations complémentaires et contacts

Tous les droits relatifs à la présente publication appartiennent exclusivement à ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Toute copie, reproduction, retouche ou modification est expressément interdite sans l'autorisation écrite préalable de ROGER TECHNOLOGY.

SERVICE CLIENTS ROGER TECHNOLOGY:

ouvert : du lundi au vendredi
de 8h à 12h - de 13h30 à 17h30

Téléphone : +39 041 5937023

E-mail : service@rogertechnology.it

Skype : service_rogertechnology

9 Déclaration de conformité

Je soussigné, représentant du constructeur ci dessous

Roger Technology

Via Botticelli 8 - 31021 Bonisolo di Mogliano V.to (TV)

déclare que l'appareillage décrit :

Description : lumières pour barrière

Modèle : **ALED**

Est conforme aux dispositions législatives qui transposent les directives suivantes :

- 2014/35/UE ;

- 2014/30/UE ;

- 2011/65/UE ;

et qu'ont été appliquées toutes les normes et/ou spécifications indiquées ci-après :

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

EN 61000-6-2:2005

Lieu: Mogliano V.to

Date: 10-05-2014

Signature

Roger Di

1 Advertencias generales



Atención: una instalación incorrecta puede ocasionar daños graves. Lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar la instalación del producto.

Este manual de instalación está dirigido exclusivamente a personal cualificado. ROGER TECHNOLOGY declina cualquier responsabilidad que deriva de un uso inoportuno o distinto al que se ha destinado e indicado en el presente manual.

La instalación, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas por personal cualificado aplicando la buena técnica y respetando la normativa vigente. Antes de empezar la instalación, compruebe que el producto se encuentra en perfectas condiciones.

Desconecte la alimentación eléctrica antes de cualquier operación. Utilice solo recambios originales para la reparación o la sustitución de los productos. El material del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no se debe desechar en el medio ambiente y debe mantenerse fuera del alcance de los niños porque es una fuente de peligro potencial.

¡ATENCIÓN! La manipulación de las partes electrónicas y de los conductores ha de efectuarse con la máxima precaución, ya que se trata de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas.

Maneje con suma cautela la tira de luces LED, no tuerza, tire de, pise, ni doble o perforo la carcasa.

2 Descripción del producto

Las Luces para el mástil de la barrera ROGER BIONIK aumentan la visibilidad del mástil en todas las condiciones de instalación y uso. Están formadas por una tira de LED que se coloca dentro de la barra. Configurando la central de mando a la que están conectadas, es posible modificar los modos de encendido (parámetro 79). Se suministran en 4 medidas:

- **ALED/4C:** Strip LED 4 metros con cable de conexión
- **ALED/4C/RGB:** Strip LED RGB 4 metros con cable de conexión
- **ALED/6C:** Strip LED 6 metros con cable de conexión
- **ALED/6C/RGB:** Strip LED RGB 6 metros con cable de conexión
- **ALED/8C:** Strip LED 8 metros con cable de conexión
- **ALED/8C/RGB:** Strip LED RGB 6 metros con cable de conexión
- **ALED/12C:** Strip LED 12 metros con cable de conexión
- **ALED/12C/RGB:** Strip LED RGB 6 metros con cable de conexión

3 Características técnicas

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24 V \pm 10%
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA POR LA RED	4W ALED/4C
	14W ALED/4C/RGB *
	5W ALED/6C
	21W ALED/6C/RGB *
	7W ALED/8C
(*) la potencia indicada corresponde a los tres colores (R, G, B) encendidos al mismo tiempo, con luz fija (situación no gestionada en ningún caso). En el caso de la luz verde o roja, la potencia debe dividirse por 3.	28W ALED/8C/RGB *
	10W ALED/12C
	42W ALED/12C/RGB *
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C +55°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
DIMENSIONES	ALED/4C - ALED/4C/RGB 15x6x4500 mm
	ALED/6C - ALED/6C/RGB 15x6x7500 mm
	ALED/8C - ALED/8C/RGB 15x6x9500 mm
	ALED/12C - ALED/12C/RGB 15x6x13500 mm
PESO	ALED/4C 0,22 kg - ALED/4C/RGB 0,32 kg
	ALED/6C 0,29 kg - ALED/6C/RGB 0,39 kg
	ALED/8C 0,37 kg - ALED/8C/RGB 0,47 kg
	ALED/12C 0,52 kg - ALED/12C/RGB 0,62 kg

4 Instalación

4.1 Ajuste de la longitud

Si es necesario, acortar la tira de luces LED.

1. Separe y quite el terminal negro [A] fig. 1.
2. Cortar en los contactos +24V - +24V / GND-GND [B].

ATENCIÓN: NO CORTE en los contactos +24V - +24V / A - B / GND - GND.

NOTA: Se puede cortar la tira de luces LED cada 1.000 mm.

3. Una con silicona el terminal negro [C].
4. Monte como se indica en los capítulos siguientes, según el modelo de barrera instalado.



Para cada intervención prestar la máxima atención en las operaciones de desbloqueo/bloqueo de las partes mecánicas internas.

¡ATENCIÓN! efectúe las operaciones de desbloqueo y bloqueo de las hojas después de quitar la corriente y con el motor parado.

4.2 Procedimiento de instalación BI/004

Desmontar l'asta si está instalada en el cuerpo de la barrera.

Apoyar l'asta sobre una superficie estable y prestar atención para que no se arañe.

Para colocar los LED proceder de la siguiente manera: (fig. 2):

- Desenrosque los tornillos autorroscantes 4,2x19 CCH del soporte del asta.
- Retire el cubre-soporte del asta [D].
- Afloje los tornillos CCH 4,2x13 y retire el tapón del asta [E].
- Introduzca la tira de luces de LED [F] dentro del perfil de PVC hasta que sobresalga por el lado contrario.
- Doble el exceso de la tira de luces LED hacia dentro del perfil de aluminio y bloquéela con la abrazadera suministrada [G].
- Pase el cable de la tira de luces de LED dentro de la trayectoria [H] como se muestra en la fig. 3.
- Bloquee el cable por medio de los topes de cables preinstalados [I].
- Pase el cable a través del orificio central [L] del soporte del asta.
- Haga salir por el lado contrario del motorreductor el cable de la tira de luces LED [M], bloqueándolo con la abrazadera suministrada [N] (fig. 4).
- Introduzca el cable en la centralita, evitando que provoque interferencias en el movimiento del automatismo.

PARA LAS CONEXIONES DE LA LUZ **ALED**: haga las conexiones a la centralita como se muestra en la fig. 5. Conecte el cable marrón (o rojo) al terminal **+LUCI** y el cable azul (o negro) al terminal **COM**.

Remítirse al manual de la central de mando para la configuración de las luces (configuración del parámetro 79).

PARA LAS CONEXIONES DE LA LUZ **ALED/RGB**: realice las conexiones con ALED/RGB y consulte los modos de funcionamiento de la luz RGB en la fig. 13 y en el manual de instalación B73/LTM.

4.3 Procedimiento de instalación BI/001PE-BI/004HP-BI/006

Desmontar l'asta si está instalada en el cuerpo de la barrera.

Apoyar l'asta sobre una superficie estable y prestar atención para que no se arañe.

Para colocar los LED proceda del siguiente modo (fig. 6):

- Desenrosque los 6 tornillos M8 y extraiga la cubierta del soporte de la barra.
- Desenrosque los tornillos y extraiga la tapa de la barra [D].
- Retire los dos perfiles laterales transparentes.
- Asegurándose de que los LED estén orientados hacia afuera [E], introduzca la tira de LED en los dos perfiles transparentes empujando **delicadamente** la parte posterior.

- Fije la goma adhesiva bajo la tira de LED en la curva para protegerla del perfil cortante de aluminio [F].
- Coloque los perfiles transparentes en la barra.
- Haga pasar el cable de la tira de luces LED en el orificio central del soporte de la barra [G].
- Haga salir el cable del lado opuesto del motorreductor, mediante el guía-cable de goma en el centro del balancín para muelle (fig. 7).
- Introduzca el cable dentro del guía-cable de goma de la estructura de sustento de la barrera.
- Introduzca el cable en la centralita, evitando que provoque interferencias en el movimiento del automatismo.

PARA LAS CONEXIONES DE LA LUZ **ALED**: haga las conexiones a la centralita como se muestra en la fig. 8. Conecte el cable marrón (o rojo) al terminal **+LUCI** y el cable azul (o negro) al terminal **COM**.

Remítirse al manual de la central de mando para la configuración de las luces (configuración del parámetro 79).

PARA LAS CONEXIONES DE LA LUZ **ALED/RGB**: realice las conexiones con ALED/RGB y consulte los modos de funcionamiento de la luz RGB en la fig. 13 y en el manual de instalación B73/LTM.

4.4 Procedimiento de instalación BI/008

Desmontar l'asta si está instalada en el cuerpo de la barrera. Apoyar l'asta sobre una superficie estable y prestar atención para que no se arañe.

Para colocar los LED proceda del siguiente modo (fig. 9):

- Desenrosque los 6 tornillos M8 y extraiga la cubierta del soporte de la barra [D].
- Desenrosque los 2 tornillos de cabeza cil. cruz 4,2x13 y extraiga la tapa de la barra [E].
- Introduzca la tira de luces LED [F] dentro del perfil PVC, con los LED hacia arriba, hasta que salga del lado opuesto.
- Doble el exceso de la tira de luces LED hacia dentro del perfil de aluminio y bloquéela con la abrazadera suministrada [G].
- Haga pasar el cable de la tira de luces LED en el orificio central del soporte de la barra [H] fig. 10.
- Haga salir el cable del lado opuesto del motorreductor, mediante el guía-cable de goma en el centro del balancín para muelle [I] fig. 11.
- Introduzca el cable dentro del guía-cable de goma de la estructura de sustento de la barrera.
- Introduzca el cable en la centralita, evitando que provoque interferencias en el movimiento del automatismo.

PARA LAS CONEXIONES DE LA LUZ **ALED**: haga las conexiones a la centralita como se muestra en la fig. 5. Conecte el cable marrón (o rojo) al terminal **+LUCI** y el cable azul (o negro) al terminal **COM**.

Remítirse al manual de la central de mando para la configuración de las luces (configuración del parámetro 79).

PARA LAS CONEXIONES DE LA LUZ **ALED/RGB**: realice las conexiones con ALED/RGB y consulte los modos de funcionamiento de la luz RGB en la fig. 13 y en el manual de instalación B73/LTM.

5 Ensayo

Suelte la barrera y compruebe, moviendo el asta a mano, que el cable de las luces LED no se tense erróneamente y no cause interferencias en el movimiento del automatismo.

Verificar el encendido de todos los LEDs también con la automatización en movimiento.

En el caso de la versión RGB, compruebe que se encienden los colores rojo y verde (según el modo elegido) y también el azul (sólo utilizado en la función de espera).

6 Mantenimiento

Efectúe un mantenimiento programado cada 6 meses.

Compruebe el estado de limpieza y el funcionamiento.

En caso de suciedad, humedad, insectos, etc. desconecte el sistema de la alimentación eléctrica y las baterías y efectúe la limpieza.

Vuelva a efectuar el procedimiento de ensayo.

7 Eliminación



El producto siempre ha de ser desinstalado por parte de personal técnico cualificado adoptando los procedimientos oportunos para desinstalar correctamente el producto. Este producto consta de varios tipos de materiales, algunos pueden reciclarse y otros han de eliminarse a través de los sistemas de reciclaje o eliminación contemplados por los reglamentos locales para esta categoría de producto.

Queda prohibido echar este producto en los residuos domésticos. Efectúe la "recogida separada" para eliminarlo según los métodos contemplados por los reglamentos locales; o entregue el producto al establecimiento de venta cuando se compre un nuevo producto equivalente.

Los reglamentos locales pueden contemplar sanciones importantes en caso de eliminar incorrectamente este producto. ¡Atención! algunas piezas del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas, si se dispersan podrían provocar efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas.

8 Información adicional y contactos

Todos los derechos de la presente publicación son de propiedad exclusiva de ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY se reserva el derecho de aportar posibles modificaciones sin previo aviso. Las copias, los escaneos, retoques o modificaciones están expresamente prohibidos sin la autorización previa por escrito de ROGER TECHNOLOGY.

SERVICIO AL CLIENTE ROGER TECHNOLOGY:

activo: de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 - de 13:30 a 17:30
Teléfono: +39 041 5937023
E-mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_rogertechnology

9 Declaración de Conformidad

El abajo firmante representa al fabricante siguiente:

Roger Technology
Via Botticelli 8 - 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

DECLARA que el equipo descrito a continuación:

Descripción: luces para barrera

Modelo: **ALED**

Es conforme a las disposiciones legislativas que transponen las directivas siguientes:

- 2014/35/UE ;
- 2014/30/UE ;
- 2011/65/UE ;

Y que se han aplicado todas las normas y las especificaciones técnicas que se indican a continuación:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

EN 61000-6-2:2005

Lugar: Mogliano V.to

Fecha: 10-05-2014

Firma 

1 Advertências gerais



Atenção: uma instalação errada pode causar danos graves. Ler atentamente as instruções antes de iniciar a instalação do produto.

O presente manual de instalação é dirigido exclusivamente a pessoal especializado.

ROGER TECHNOLOGY declina qualquer responsabilidade derivada de um uso impróprio ou diferente daquele para o qual é destinado e indicado neste manual.

A instalação, as ligações elétricas e as regulações devem ser efetuadas por pessoal qualificado na observância da Boa Técnica e em respeito das normas vigentes. Antes de iniciar a instalação, verifique a integridade do produto. Remover a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.

Para a eventual reparação ou a substituição dos produtos deverão ser utilizadas exclusivamente peças de reposição originais.

Os materiais da embalagem (plástico, poliestireno, etc.) não devem ser abandonados no ambiente e não devem ser deixados ao alcance de crianças porque são fontes potenciais de perigo.

ATENÇÃO! A manipulação das partes eletrônicas e dos condutores deve ser feita com extremo cuidado, já são dispositivos sensíveis às descargas eletrostáticas.

Manipule a tira de luzes LED com muito cuidado, não torça, não puxe, não pise, não dobre e não perfure o invólucro.

2 Descrição do produto

As luzes para a cancela da barreira ROGER BIONIK tornam a cancela mais visível em todas as condições. São compostas por uma tira de luzes LED que deve ser inserida dentro da haste.

Após ter configurado a central de comando a que estão ligadas, será possível modificar a maneira que as luzes acendem-se (parâmetro 79).

São fornecidas em 4 medidas:

- **ALED/4C:** Strip LED 4 metros com cabo de ligação.
- **ALED/4C/RGB:** Strip LED RGB 4 metros com cabo de ligação.
- **ALED/6C:** Strip LED 6 metros com cabo de ligação.
- **ALED/6C/RGB:** Strip LED RGB 6 metros com cabo de ligação.
- **ALED/8C:** Strip LED 8 metros com cabo de ligação.
- **ALED/8C/RGB:** Strip LED RGB 8 metros com cabo de ligação.
- **ALED/12C:** Strip LED 12 metros com cabo de ligação.
- **ALED/12C/RGB:** Strip LED RGB 12 metros com cabo de ligação.

3 Características Técnicas

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	24 V \pm 10%
POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA PELA REDE	4W ALED/4C
	14W ALED/4C/RGB *
(*) a potência indicada corresponde às três cores (R, G, B) ligadas ao mesmo tempo, com luz constante (situação não gerida em qualquer caso). No caso de luz verde ou vermelha, a potência deve ser dividida por 3.	5W ALED/6C
	21W ALED/6C/RGB *
	7W ALED/8C
	28W ALED/8C/RGB *
	10W ALED/12C
	42W ALED/12C/RGB *
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C +55°C
GRAU DE PROTEÇÃO	IP54
DIMENSÕES	ALED/4C - ALED/4C/RGB 15x6x4500 mm
	ALED/6C - ALED/6C/RGB 15x6x7500 mm
	ALED/8C - ALED/8C/RGB 15x6x9500 mm
	ALED/12C - ALED/12C/RGB 15x6x13500 mm
PESO	ALED/4C 0,22 kg - ALED/4C/RGB 0,32 kg
	ALED/6C 0,29 kg - ALED/6C/RGB 0,39 kg
	ALED/8C 0,37 kg - ALED/8C/RGB 0,47 kg
	ALED/12C 0,52 kg - ALED/12C/RGB 0,62 kg

4 Instalação

4.1 Ajuste do comprimento

Se é necessário, encurtar a tira de luzes de LED.

1. Separe e remova o terminal preto [A] fig. 1.
2. Corte nos contatos + 24V - + 24V / GND-GND [B].
ATENÇÃO: NÃO CORTE nos contatos + 24V - + 24V / A - B / GND - GND.
NOTA: É possível cortar a fita de LED de cada em cada 1000 mm.
3. Cole o terminal preto com silicone [C].
4. Proceda à instalação conforme indicado nos capítulos seguintes, com base no modelo de barreira instalado.



Ao fazer qualquer intervenção, tome o máximo cuidado nas operações de desbloqueio/bloqueio ou movimentação dos órgãos mecânicos internos.

ATENÇÃO: realize as operações de liberação e bloqueio das portinholas em ausência de tensão de rede e com o motor parado.

4.2 Procedimento de instalação BI/004

Caso vá montar a haste no corpo da barreira, desmontar a barreira.

Colocar a haste sobre uma superfície estável e ter cuidado para não a arranhar.

Realizar as seguintes operações para montar os LEDs (fig. 2):

- Desenrosque os parafusos autorroscantes TCC 4,2x19 do suporte da haste.
- Remova a cobertura do suporte da haste [D].
- Desenrosque os parafusos TCC 4,2x13 e retire a tampa da haste [E].
- Insira a tira de luzes LED [F] no interior do perfil de PVC até que saia a partir do lado oposto.
- Dobre o excesso da tira de luzes LED no interior do perfil de alumínio e bloqueie-a com a faixa fornecida [G].
- Faça passar o cabo da tira de luzes LED no interior do percurso [H], conforme mostrado na fig. 3.
- Bloqueie o fio por meio dos grampos de cabos predispostos [I].
- Faça passar o cabo através do orifício central [L] do suporte da haste.
- Faça sair pelo lado oposto do motor redutor o cabo da tira de luzes LED [M], bloqueando-o com o grampo de cabo fornecido [N] (fig. 4).
- Insira o cabo no interior da unidade de controlo, evitando que crie um obstáculo no movimento do automatismo.

PARA CONEXÕES DE LUZ **ALED:** realize as ligações à unidade de controlo, conforme mostrado na fig. 5. Ligue o fio castanho (ou vermelho) ao pressador **+LUCI** e o fio azul (ou preto) ao pressador **COM**.

Para configurar as luzes (regulação do parâmetro 79) consultar o manual da central de comando.

PARA CONEXÕES DE LUZ **ALED/RGB:** fazer as ligações com ALED/RGB e consultar os modos de operação de luz RGB ver fig. 13 e manual de instalação B73/LTM.

4.3 Procedimento de instalação BI/001PE-BI/004HP-BI/006

Caso vá montar a haste no corpo da barreira, desmontar a barreira.

Colocar a haste sobre uma superfície estável e ter cuidado para não a arranhar.

Para inserir os LEDs proceda como segue (fig. 5):

- Afrouxe os 6 parafusos M8 e retire a cobertura do suporte da haste.
- Afrouxe os parafusos e retire o tampão da haste [D].

- Remova os dois perfis laterais transparentes.
- Certificando-se de que os LEDs estão voltados para fora [E], insira a tira de luzes LED nos dois perfis transparentes, empurrando levemente a parte traseira.
- Fixe a borracha adesiva sob a tira de luzes LED em correspondência da curva para protegê-la do perfil cortante de alumínio [F].
- Insira os perfis transparentes na haste.
- Passe o cabo da tira de luzes LED através do furo central do suporte da haste [G].
- Passe o cabo pelo lado oposto do motorreductor através da guia de cabo de borracha no centro do balanceiro para mola (fig. 7).
- Insira o cabo no interior da guia de cabo de borracha presente na estrutura de suporte da barreira.
- Insira o cabo no interior da unidade de controlo, evitando que crie um obstáculo no movimento do automatismo.

PARA CONEXÕES DE LUZ **ALED**: realize as ligações à unidade de controlo, conforme mostrado na fig. 8. Ligue o fio castanho (ou vermelho) ao prensador **+LUCI** e o fio azul (ou preto) ao prensador **COM**.

Para configurar as luzes (regulação do parâmetro 79) consultar o manual da central de comando.

PARA CONEXÕES DE LUZ **ALED/RGB**: fazer as ligações com ALED/RGB e consultar os modos de operação de luz RGB ver fig. 13 e manual de instalação B73/LTM.

4.4 Procedimento de instalação BI/008

Caso vá montar a haste no corpo da barreira, desmontar a barreira.

Colocar a haste sobre uma superfície estável e ter cuidado para não a arranhar.

Para inserir os LEDs proceda como segue (fig. 9):

- Afrouxe os 6 parafusos M8 e retire a cobertura do suporte da haste [D].
- Afrouxe os 2 parafusos TCC 4,2x13 e retire o tampão da haste [E].
- Insira a tira de luzes LED [F] no interior do perfil de PVC, com os LEDs para cima, até que saia a partir do lado oposto.
- Dobre o excesso da tira de luzes LED no interior do perfil de alumínio e bloqueie-a com a faixa fornecida [G].
- Passe o cabo da tira de luzes LED através do furo central do suporte da haste [H] fig. 10.
- Passe o cabo pelo lado oposto do motorreductor através da guia de cabo de borracha no centro do balanceiro para mola [I] fig. 11.
- Insira o cabo no interior da guia de cabo de borracha presente na estrutura de suporte da barreira.
- Insira o cabo no interior da unidade de controlo, evitando que crie um obstáculo no movimento do automatismo.

PARA CONEXÕES DE LUZ **ALED**: realize as ligações à unidade de controlo, conforme mostrado na fig. 12. Ligue o fio castanho (ou vermelho) ao prensador **+LUCI** e o fio azul (ou preto) ao prensador **COM**.

Para configurar as luzes (regulação do parâmetro 79) consultar o manual da central de comando.

PARA CONEXÕES DE LUZ **ALED/RGB**: fazer as ligações com ALED/RGB e consultar os modos de operação de luz RGB ver fig. 13 e manual de instalação B73/LTM.

5 Teste

Desbloqueie a barreira e verifique, movendo a haste com a mão, se o cabo das luzes LED não dobre por erro e se não interfere com o movimento do automatismo.

No caso da versão RGB, verificar se as cores vermelho e verde se iluminam (dependendo do modo escolhido) e também azul (apenas usado na função stand-by).

6 Manutenção

Realize uma manutenção programada a cada 6 meses.

Verificar o estado de limpeza e o funcionamento.

Se houver sujidade, umidade, insetos ou outros, remova a alimentação de rede e as baterias e limpe.

Realizar novamente o procedimento de teste.

Confirme a iluminação de Todos OS LEDs com automação los em movimento.

7 Descarte



O produto deve ser desinstalado sempre por pessoal técnico qualificado, utilizando os procedimentos adequados para a correta remoção do produto. Este produto é constituído de diversos tipos de materiais; alguns podem ser reciclados, e outros devem ser descartados por meio de sistemas de reciclagem ou descarte previstos pelos regulamentos locais para esta categoria de produto. É proibido jogar este produto nos rejeitos domésticos. Realize a "recolha separada" para o descarte, de acordo com os métodos previstos pelos regulamentos locais; ou retorne o produto ao vendedor no momento da aquisição de um novo produto equivalente.

Regulamentos locais podem prever pesadas sanções em caso de descarte abusivo deste produto. **Atenção!** algumas partes do produto podem conter substâncias poluentes ou perigosas; se dispersas, podem causar efeitos danosos ao ambiente e à saúde humana.

8 Informações adicionais e contatos

Todos os direitos relativos a esta publicação são de propriedade exclusiva de ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY se reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Cópias, digitalizações, alterações ou modificações são expressamente proibidas sem o consentimento prévio por escrito da ROGER TECHNOLOGY.

SERVIÇO AOS CLIENTES ROGER TECHNOLOGY:

ativo: de segunda-feira a sexta-feira
das 8:00 às 12:00 - das 13:30 às 17:30

Telefone: +39 041 5937023

E-mail: service@rogertechnology.it

Skype: service_rogertechnology

9 Declaração de conformidade

O abaixo-assinado, representante do seguinte fabricante

Roger Technology

Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

DECLARA que o aparelho descrito em seguida:

Designação: luzes para barreira

Modelo: **ALED**

Está em conformidade com as disposições de lei que transpõem as seguintes diretivas:

- 2014/35/UE ;

- 2014/30/UE ;

- 2011/65/UE ;

E que foram aplicadas todas as normas e/ou especificações técnicas indicadas a seguir:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

EN 61000-6-2:2005

Local: Mogliano V.to

Data: 10-05-2014

Assinatura

Riccardo Di...



ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com